

# MP3 Çalar

## Kullanım Kılavuzu

yapabileceklerinizi hayal edin

Bu Samsung ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Hizmetlerimizin tamamından faydalanmak için  
lütfen ürününüzü aşağıdaki adresten kayıt ettiriniz:

[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)



# yeni MP3 alarınızın zellikleri

Gzel grnş. Akıllı. Gvenilir. Ve ok eęlenceli. Yeni MP3 alarınız bunları ve daha fazlasını sunar. Kompakt grnts sayesinde cebinizde ok az yer kaplar ve en yeni teknoloji ile zengin ses verir, canlı resimler saęlar. Egzersiz yaparken, favori şarkılarınızı indirirken, video izlerken ve hatta FM Radyo dinlerken yeni MP3 alarınızı ok seveceksiniz. İlk kullandığınızda bugne kadar onsuz nasıl yapabildiğinize şaşıracaksınız.

## **OKLU ORTAM'A "OK" TERİMİNİ EKLİYORUZ**

Onu MP3 alar olarak adlandırıyoruz fakat o bundan ok daha fazlasını sunuyor. Resimlerini, metinleri ve videoları grntlemenize, FM radyo dinlemenize imkan verir. Yerleşik kablolu Bluetooth teknolojisi MP3 alarınızı kendi kişisel aęınıza dnştryor.

## **DOKUNMATİK DOLAŞIM!**

Menlerde dolaşmak iin dokunmatik yzeyi kullanabilirsiniz.

## **ŞEKİLLE İŞLEVİN BULUŞTUęU YER**

Parlak ve gzel grnmldr. Taşıması ve kullanımı kolaydır.

## **DAHA UZUN ALMA SRESİ VE DAHA KISA SREDE DOSYA İNDİRME!**

Tam şarj edilmiş bir pille 30 saate kadar mzik alabilir veya 4 saate kadar video izleyebilirsiniz.

Dosya indirme sresi daha kısadır. alar USB 2.0 zellięinden dolayı USB 1.1'li modellerden ok daha hızlıdır.

## **HARİKA SES**

Yeni MP3 alarınızda inanılmaz dinleme deneyimi iin daha zengin ve daha derin ses vermesi iin yaratılmış Samsung'un benzersiz ses teknolojisi olan yerleşik DNSe™ (Digital Natural Sound engine-Dijital Doęal Ses teknolojisi) bulunur.

# güvenlik bilgileri

## Bu kılavuzdaki simge ve işaretlerin anlamları :

|                                                                                             |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>UYARI  | Ölüm ya da ciddi kişisel yaralanma riski olduğunu gösterir.                                                                                 |
| <br>DİKKAT | Olası kişisel yaralanma veya maddi hasar riski olduğunu gösterir.                                                                           |
| <br>DİKKAT | MP3 çalarınızı kullanırken yangın, patlama, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma riskini azaltmak için temel güvenlik önlemlerini alın. |
| <br>NOT    | MP3 çaların kullanımı için yardımcı olabilecek ipuçları ya da açıklama sayfalarını gösterir.                                                |
|            | ÇabalaMAYın.                                                                                                                                |
|            | SökMEYin.                                                                                                                                   |
|            | DokunMAYın.                                                                                                                                 |
|            | Talimatlara uyun.                                                                                                                           |
|            | Elektrik fişini duvar prizinden çıkarın.                                                                                                    |
|            | Yardım için servis merkezini arayın.                                                                                                        |

Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek içindir.

Lütfen bunlara uyun.

Bu bölümü okuduktan sonra, gelecekte kullanım için güvenli bir yerde saklayın.

# güvenlik bilgileri

Bu kılavuz yeni MP3 çalarınızı doğru bir şekilde nasıl kullanacağını açıklar. MP3 çalara zarar vermek ve kendinizi yaralamaktan kaçınmak için bu kılavuzu dikkatle okuyun. Aşağıdaki ciddi uyarılara özellikle dikkat edin:

## KENDİNİZİ KORUYUN



- Bu ürünü kendi başınıza açmayın, tamir veya modifiye etmeyin.



- Ürünü ıslatmayın veya suya düşürmeyin. Ürün ıslanırsa çalıştırmayın çünkü elektrik çarpmasına maruz kalabilirsiniz. Bunun yerine size en yakın Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile temasa geçin.
- Şimşek çaktığında ürünü kullanmayın. Aksi halde, arızaya veya elektrik çarpması riskine yol açacaktır.



- Bisiklet, otomobil veya motosiklete binerken, kulaklık kullanmayın. Aksi takdirde bu, ciddi bir kazaya yol açabilir. Üstelik bazı bölgelerde bu kanunen yasaklanmıştır. Yolda yürürken ya da koşarken, özellikle yaya geçidinde, kulaklık kullanmak ciddi bir kazaya sebebiyet verebilir.
- Güvenliğiniz için, egzersiz yaparken veya yürüyüşe çıktığınızda kulaklık kablosunun kolunuzun veya etrafınızdaki diğer nesnelerin önüne geçmediğinden emin olun.



- Ürünü nemli, tozlu veya kurumlu alanlara koymayın çünkü bu ortamlar yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

## KENDİNİZİ KORUYUN

---



- Uzun süreli kulaklık kullanımı işitmenizle ilgili ciddi zararlara sebep olabilir.

85db'den daha yüksek bir sese uzun süreli olarak maruz kalırsanız, işitmeniz kötü yönde etkilenecektir. Dinlenen ses ne kadar yüksekse işitmeniz de o derece ciddi zarara uğrayabilir (sıradan bir konuşma 50 ila 60db arasında gerçekleşirken, sokaktaki gürültü seviyesi ortalama 80db'dir). Ses seviyesini orta konuma getirmeniz ısrarla tavsiye edilmektedir (orta seviye genelde en yüksekğin 2/3'üdür).

- Kulağınızda çınlama hissi duyarsanız, sesi alçaltın veya kulaklık kullanmayı bırakın.

## MP3 ÇALARINIZI KORUYUN

---



- "MP3 çaları 35°C (95°F) 'nin üzerindeki sıcaklıklarda bırakmayın (sauna veya park halindeki bir araç gibi)

- Çaları büyük darbe alacak şekilde yere düşürmeyin.
- Cihazın üstüne gelecek şekilde ağır eşyalar koymayın.
- Ürünün içine her türlü yabancı madde ve tozun girmesini engelleyin.
- Ürünü manyetik nesnelerin yakınına koymayın.



- Önemli verileri yedeklemeyi unutmayın. Samsung, veri kayıplarından sorumlu değildir.
- Sadece Samsung tarafından verilen veya onaylanan aksesuarlar kullanın.



- Ürünün üzerine su sıçratmayın. Ürünü, yangın, elektrik çarpması veya yüzeye verebileceği zararlar sebebiyle asla benzen veya seyreltici gibi kimyasal maddelerle temizlemeyin.



- Bu talimatlara uyulmaması fiziksel hasarlara veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir.



- Bu kullanım kılavuzunun çıktısını almak istediğinizde, daha iyi görüntü için renkli baskı alın ve yazdırma seçeneklerinden "Sayfaya Sığdır"ı işaretleyin.

# İÇİNDEKİLER

---

## TEMEL BİLGİLER

10

- 10 Ürünle birlikte verilenler
- 11 MP3 çalarınız
- 14 Ekran göstergeleri
- 17 Dokunmatik düğmenin kullanılması
- 18 Pili şarj etme
- 19 Pil bakımı
- 19 Cihazı açma & kapama
- 20 Müzik çalma
- 20 Ses seviyesini kontrol etme
- 21 Düğmeleri devre dışı bırakma
- 21 “Dosya Tarayıcısı” kullanarak dosyaların taranması
- 22 “Dosya Tarayıcı” ile dosyaların silinmesi
- 23 Ayarları ve seçenekleri değiştirme
- 23 Menü Tarzı Ayarları
- 24 Ses Ayarları
- 25 Görüntü Ayarları
- 26 Kütüphane Güncelleme Ayarları
- 27 Dil Ayarları
- 29 Tarih ve Saat Ayarları
- 30 Sistem Ayarları
- 33 Sistemi sıfırlama

## SAMSUNG MEDIA STUDIO

34

- 34 Bilgisayar gereksinimleri
- 35 Samsung media studio'yu kurma
- 36 Samsung media studio ile dosyaları mp3 çalara aktarma
- 39 Taşınabilir disk olarak kullanımı
- 40 Bilgisayarınızdan bağlantının kesilmesi

# İÇİNDEKİLER

---

## MÜZİK DİNLEME

41

- 41 Kategoriye göre dinleme
- 42 Duraklatma
- 42 Bir parça içinde arama
- 42 Geçerli parçanın başından itibaren çalma
- 42 Önceki parçayı çalma
- 42 Sonraki parçayı çalma
- 43 Samsung Medya Stüdyosu kullanarak bir şarkı listesi oluşturmak
- 43 Bir Şarkı Listesi Oluşturmak
- 44 Oluşturduğunuz bir Şarkı Listesine müzik dosyaları eklemek
- 45 Medya Stüdyosunu kullanarak bir Şarkı Listesini oynatıcınıza aktarmak
- 46 MP3 çalarınızda bir çalma listesi oluşturma
- 47 Bir çalma listesini çalma
- 48 Çalma listesinden bir dosyanın silinmesi
- 48 Çalma listesinden tüm dosyaların silinmesi
- 49 Müzik menüsünün kullanılması

## VIDEO SEYRETMEK

56

- 56 Oynatım sırasında oynatımı duraklatma
- 57 Belirli bir kareye gitmek için
- 57 Önceki video dosyasını oynatmak için
- 57 Sonraki video dosyasını oynatmak için
- 58 Video menüsünün kullanılması

# İçindekiler

---

## **RESİM GÖRÜNTÜLEME**

61

- 61 Resim görüntüleme
- 62 Resim menüsünün kullanılması

## **FM RADYOSU DİNLEMEK**

66

- 66 Ses kesme işlevini kullanmak için
- 67 FM istasyonlarının aranması
- 68 FM radyosu menüsünün kullanılması

## **VERİ YAYINININ KULLANILMASI**

75

- 75 Bir kanalı kaydetme
- 76 Yeni bir kanal grubu oluşturma
- 76 <Media Studio>'dan veri yayını  
aktarma
- 77 Veri yayınının görüntülenmesi

## **PRIME PACK'IN TADINI ÇIKARIN**

78

- 78 Metin okuma
- 79 Metin menüsünün kullanılması
- 83 Ses kaydetme
- 86 Video oyunları oynamak
- 88 Adres defterinin görüntülenmesi

# İçindekiler

---

## BLUETOOTH KULLANIMI

89

- 89 Bluetooth Nedir?
- 91 Bluetooth stereo kulaklığın kullanılması
- 94 Bir bluetooth cep telefonunun kullanılması
- 100 Bir bluetooth cihazından/cihazına dosyaların aktarımı
- 105 Bluetooth menüsünün kullanılması
- 106 Bluetooth ayarları

## SORUN GIDERME

108

- 108 Sorun giderme

## EK

112

- 112 Menü ağacı
- 113 Ürün özellikleri
- 115 Lisans

# temel bilgiler

## ÜRÜNLE BİRLİKTE VERİLENLER


Yeni mp3 çalarınızla birlikte aşağıdaki aksesuarlar gelir. Bu parçalardan herhangi biri yok ise, Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile temasa geçin.




**MP3 Çalar**



**Kulaklık**

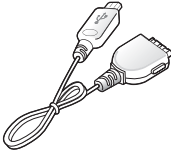

**USB Kablo**



**Kurulum CD'si**

Kutudaki aksesuarlardan buradakilerden çok az farklı olabilir.

## MP3 ÇALARINIZ




| Görüntü ekranı

| Güç ve Kullanım Kilit Düğmesi



Açıp kapatmak için ok yönünün tersine kaydırarak tutun.  
Tuşları kilitlemek için düğmeyi ok yönünde kaydırın.

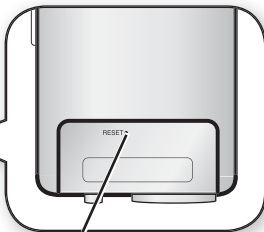

| Sıfırlama deliği

MP3 çalarda bir hata meydana gelirse sistemi yeniden başlatmak için ince uçlu bir nesneyle sıfırlama deliğine bastırın.

## MP3 ÇALARINIZ (Devam)

Bu düğmeler 'Dokunmatik' düğmelerdir.

### ☰ Menü düğmesi

Menü ekranını görüntülemek için dokunun.

### ^ Yukarı ses düğmesi

Ses seviyesini arttırmak ya da bir üst öğeye/ menüye geçmek için bu düğmeye dokunun.

### ↶ Geri düğmesi

Önceki ekrana geçmek için bu düğmeye dokunun. Ana menü ekranına geçmek için düğmeyi kısa süre basılı tutun.

### < Sol dosya tarayıcı düğmesi

Önceki parçaya/menüye geçmek ya da geçerli parçayı baştan çalmak için bu düğmeye dokunun. Parçaları hızlı bir şekilde taramak için basılı tutun.

### ⦿ Oynat/Duraklat, Seç düğmesi


Oynat/duraklat ve işlev seçmek, önceki ekrana geçmek için dokunun.

### ~ Aşağı ses düğmesi


Ses seviyesini azaltmak ya da bir alt öğeye/ menüye geçmek için bu düğmeye dokunun.

### > Sağ dosya tarayıcı düğmesi

Sonraki parçaya/menüye geçmek için bu düğmeye dokunun. Parçaları hızlı bir şekilde taramak için basılı tutun.

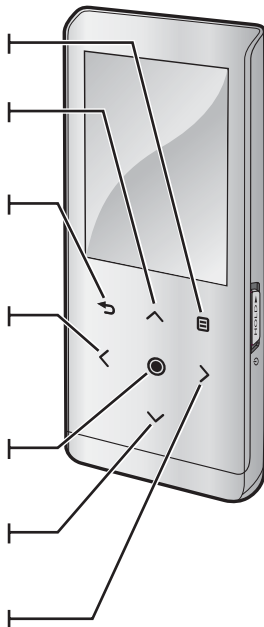


## MP3 ÇALARINIZ (Devam)

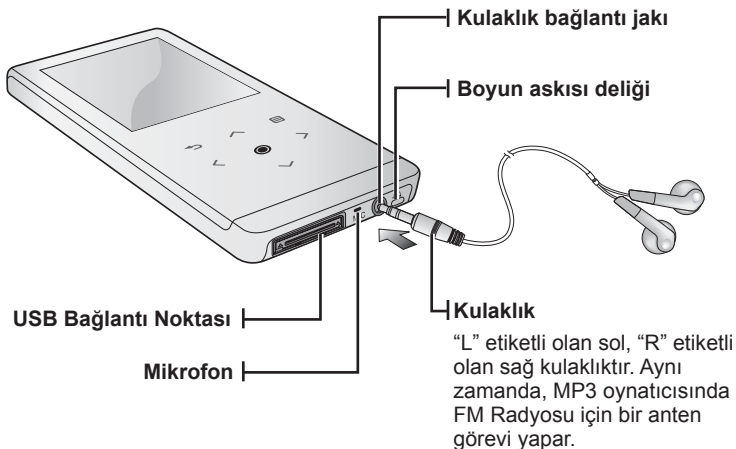

# EKRAN GÖSTERGELERİ

## MÜZİK

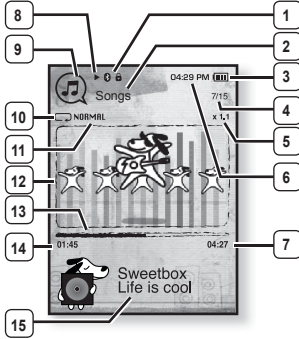


- 1 Bluetooth/Kilit Göstergesi
- 2 Ana Menü Göstergesi
- 3 Pil Durumu
- 4 Geçerli çalan parça / Toplam parça sayısı Göstergesi
- 5 Çalma Hızı Göstergesi
- 6 Geçerli Saat
- 7 Toplam Çalma Süresi
- 8 Çalma/Duraklatma, Arama Göstergesi
- 9 Müzik Modu Göstergesi
- 10 Çalma Modu Göstergesi
- 11 DNSe Modu Göstergesi
- 12 Müzik Çalma Durumu
- 13 Çalma Durumu Çubuğu
- 14 Geçerli Çalma Süresi
- 15 Şarkı Başlığı



Ekran resimleri yalnızca örnek amaçlıdır. Gerçek ekran farklılık gösterebilir.

# EKRAN GÖSTERGELERİ (Devam)


## Video

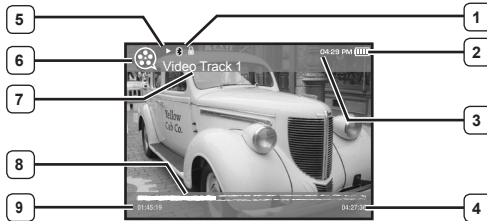

|   |                                    |   |                           |
|---|------------------------------------|---|---------------------------|
| 1 | Bluetooth/Kilit Göstergesi         | 6 | Video Modu Göstergesi     |
| 2 | Pil Durumu                         | 7 | Dosya Adı                 |
| 3 | Geçerli Saat                       | 8 | Çalma İşlemi Durum Çubuğu |
| 4 | Toplam Çalma Süresi                | 9 | Geçerli Çalma Süresi      |
| 5 | Çalma/Duraklatma, arama Göstergesi |   |                           |

# EKRAN GÖSTERGELERİ (Devam)


## Resim

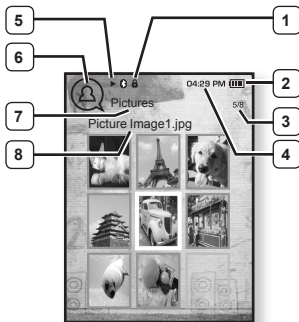

[Önizleme Ekranı]

- |   |                                                |
|---|------------------------------------------------|
| 1 | Bluetooth/Kilit Göstergesi                     |
| 2 | Pil Durumu                                     |
| 3 | Geçerli dosya / Toplam dosya sayısı Göstergesi |
| 4 | Geçerli Saat                                   |
| 5 | Müzik Çalma Durumu                             |
| 6 | Resim Modu Göstergesi                          |
| 7 | Ana Menü Göstergesi                            |
| 8 | Dosya Adı                                      |

## FM Radyosu

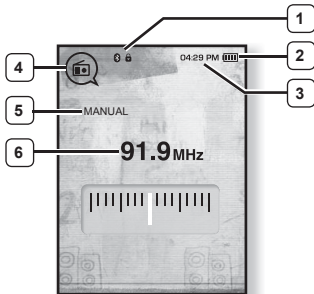

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1 | Bluetooth/Kilit Göstergesi         |
| 2 | Pil Durumu                         |
| 3 | Geçerli Saat                       |
| 4 | Radyo Modu Göstergesi              |
| 5 | Manüel/Önceden Ayarlama Göstergesi |
| 6 | Geçerli Frekans (MHz) Göstergesi   |

# DOKUNMATİK DÜĞMENİN KULLANILMASI

Dokunmatik ekrana parmağınızın ucuyla dokununuz.



NOT

- Dokunmatik ekranın zarar görmemesi için ekranı kullanırken parmaklarınız dışında herhangi bir nesne kullanmayın.
- Parmaklarınız temiz değilse dokunmatik ekrana dokunmayın.
- Eldiven takarken dokunmatik ekrana dokunmayın.
- Tırnak ya da tükenmez kalem gibi başka bir alet kullanırsanız dokunmatik ekran çalışmayabilir.


## PİLİ ŞARJ ETME

Mp3 çalarınızın pili, toplam şarj süresi bilgisayar ortamınıza bağlı olarak değişmesine rağmen yaklaşık bir buçuk saatte dolar.

Mp3 çalarınızın pili yaklaşık üç saatte tamamen şarj olur; bununla birlikte toplam şarj süresi bilgisayar ortamınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.



▪ **Başlamadan önce** - USB kablosunu bağlamadan önce kulaklığı çıkarın.

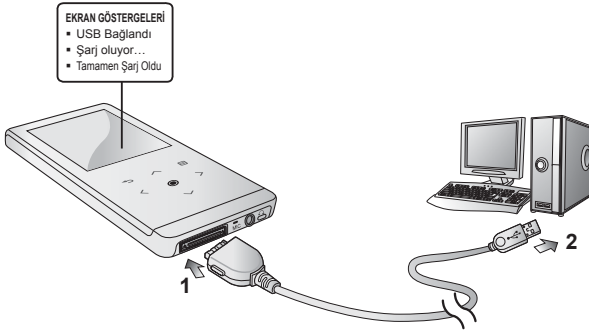

1. USB kablosunun büyük ucunu çaların altındaki USB Bağlantısı Portuna takın.

2. USB Kablosunu PC'nizdeki USB Portuna (↔) bağlayın.

## PİL BAKIMI

Aşağıdaki temel bakım ve saklama talimatlarına uyarmanız pilinizin kullanım ömrü uzun sürer.

- Pili 40°F~95°F (5°C~35°C ) sıcaklık aralığında şarj edin ve saklayın.
- Aşırı şarj etmeyin (12 saatten fazla).  
Aşırı şarj edilmesi ya da boşaltılması pil ömrünü kısaltabilir.
- Pil ömrü doğal olarak zaman geçtikçe kısalmır.



- MP3 çaları bir dizüstü bilgisayara takılı iken şarj ederseniz, dizüstü bilgisayarın pilinin de tam olarak dolu olduğundan ya da dizüstü bilgisayarın güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.

## CİHAZI AÇMA & KAPAMA

### Cihazı Açma

⏻  düğmesini ok yönünün tersine kaydırarak tutun.

- Cihaz açılır.

### Cihazı Kapama

⏻  düğmesini tekrar ok yönünün tersine kaydırarak tutun.

- Cihaz kapanır.



- Duraklatma modundayken belirli bir süre hiçbir düğmeye basılmazsa mp3 çalarınız otomatik olarak kapanır. **<Auto Power Off>** (Oto Güç Kapat) için fabrika ayarı 1 dakikadır, ancak bu süreyi değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için sayfa 31'a bakın.


# MÜZİK ÇALMA

Müzik parçalarını yeni mp3 çalarınıza Samsung Media Studio'yu kullanarak yükleyebilirsiniz. Media Studio hakkında daha fazla bilgi için sayfa 36'e bakın.

1. Ana menü ekranına geçmek için [↩] düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. <Music> (Müzik)'i seçmek için [< >] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
3. İstedığınız müzik dosyayı seçmek için [^ v] ve [●] düğmelerini kullanın.
4. [●]'a dokunun.
  - Müzik dosyası çalmaya başlayacaktır.




- Önceki ekrana geçmek için [↩] düğmesine dokunun. Ana menü ekranına geçmek için [↩] düğmesini kısa süre basılı tutun.

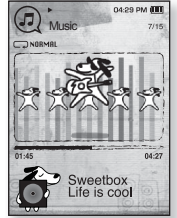

# SES SEVİYESİNİ KONTROL ETME

[^ v]'a dokunun.


- Ses seviyesi kontrol simgesi göreceksiniz.
- Ses seviyesi aralığı 0 ile 30 arasında ayarlanır.
- Ses seviyesini arttırmak için [^] düğmesine, azaltmak için [v] düğmesine dokunun.

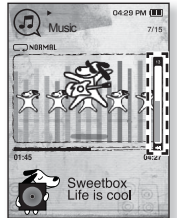

## DÜĞMELERİ DEVRE DIŞI BIRAKMA

Tuş kilitleme fonksiyonu mp3 çalardaki diğer tüm düğmeleri devre dışı bırakır; böylece çalışırken yanlışlıkla birine dokunursanız müzik kesilmez.

1.  düğmesini ok yönünde kaydırın.
2. Tuş kilitleme fonksiyonunu kaldırmak için  düğmesini ok yönünün tersine kaydırın.

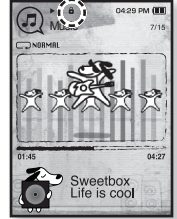

## “DOSYA TARAYICISI” KULLANARAK DOSYALARIN TARANMASI


“File Browser” işlevini kullanarak dosyalar için kolayca arama yapabilirsiniz.

1. Ana menü ekranına geçmek için [**↶**] düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. <File Browser> (Dosya Tarayıcı)’i seçmek için [**< >**] düğmesine dokunun ve [**●**] düğmesine dokunun.
  - “Music, Playlists, Video, Pictures, Datacasts, Texts, Games, Recorded Files ve Received Files” öğelerini içeren <File Browser> (Dosya Tarayıcı) klasör listesi görüntülenir.
3. İstediğiniz klasörü seçmek için [**^ v**] düğmesine dokunun.
4. Seçili klasördeki dosya listesini açmak için [**●**] düğmesine dokunun.
  - Önceki ekrana geçmek için [**↶**] düğmesine dokunun.
5. İstediğiniz dosyayı seçmek için [**^ v**] düğmesine dokunun.
6. [**●**]’a dokunun.
  - Dosya çalmaya başlayacaktır.



## “DOSYA TARAYICI” İLE DOSYALARIN SİLİNMESİ

1. Ana menü ekranına geçmek için [**↵**] düğmesini kısa süre basılı tutun.
  2. **<File Browser>** (Dosya Tarayıcı)'i seçmek için [**< >**] düğmesine dokununuz ve [**⦿**] düğmesine dokununuz.
  3. İstedığınız bir klasörü seçmek için [**^ v**] düğmesine ve [**⦿**] düğmesine dokununuz.
  4. Silmek istediğiniz dosyayı seçmek için [**^ v**] düğmesine ve [**⦿**] düğmesine dokununuz.
  5. **<Delete>** (Sil)'i seçmek için [**^ v**] düğmesine dokununuz ve [**⦿**] düğmesine dokununuz.
    - Onay penceresi görünecektir.
  6. **<Yes>** (Evet)'i seçmek için [**< >**] düğmesine dokununuz ve [**⦿**] düğmesine dokununuz.
-  Dosya silinecektir.
- DIKKAT**
- Dosyalar silindikten sonra, kurtarılamaz.

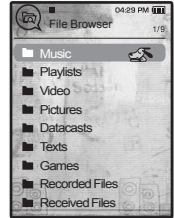

# AYARLARI VE SEÇENEKLERİ DEĞİŞTİRME

mp3 çalarınız fabrikada kurulan ayarlar ve seçeneklerle gelir; ancak mp3 çalarınızı özelleştirmek için önceden ayarlanan bu değerleri değiştirebilirsiniz.



- Önceki ekrana geçmek için [↩] düğmesine dokunun.  
Ana menü ekranına geçmek için [↩] düğmesini kısa süre basılı tutun.

## Menü Tarzı Ayarları

Menü tasarımını ve yazı tipini değiştirebilir, ana menünün arka plan görüntüsünü silebilirsiniz.

1. Ana menü ekranına geçmek için [↩] düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. <Settings>(Ayarlar)'i seçmek için [< >] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - <Settings> (Ayarlar) menüsü görünür.
3. <Menu Style>(Menü Stili)'i seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - <Menu Style> (Menü Stili) menüsü görünür.
4. İşlevleri ayarlamak için [^ v] ve [●] düğmelerini kullanın.
  - Sonraki öğeye geçmek/menüyü seçmek için [●] düğmesine dokunun.
  - Geçerli menüde yukarı ya da aşağı hareket etmek için [^ v] düğmesine dokunun.



## Menü Tarzı Ayar Seçenekleri

- **Menu Design**(Menü Tasarımı) : Ana menü ekranının tarzını değiştirebilirsiniz. <Sammy>, <Pendant>(Askıda) ve <My Skin> arasından seçin.
- **Color Tone**(Renk Teması) : Menü ve ekran arka plan rengini değiştirebilirsiniz. <Menu Design> (Menü Tasarımı)'nda <Sammy>'yi ayarlarsanız <Color Tone> (Renk Teması) kullanılamaz olacaktır.
- **Font** (Yazı tipi) : Menü dilinin yazı tipini değiştirebilirsiniz. 3 yazı tipinden birini seçin. Bazı menü dillerinde, <Font> (Yazı tipi) devre dışı bırakılacaktır.
- **Reset My Skin**(Dış Gör. Sıfırla) : Dokunmatik ekranın arka plan görüntüsünü varsayılan görüntüye geri alır. <Menu Design> (Menü Tasarımı)'nda <Sammy> veya <Pendant> (Askıda)'ı ayarlarsanız <Reset My Skin> (Dış Gör. Sıfırla) kullanılamaz olacaktır.

# AYARLARI VE SEÇENEKLERİ DEĞİŞTİRME (Devam)

## Ses Ayarları

Ana EQ, bip sesi ve ses sınırını ayarlayabilirsiniz.

1. Ana menü ekranına geçmek için [↩] düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. <Settings> (Ayarlar)'i seçmek için [ < > ] düğmesine dokununuz ve [⦿] düğmesine dokununuz.
  - <Settings> (Ayarlar) menüsü görünür.
3. <Sound> (Ses)'i seçmek için [^ v] düğmesine dokununuz ve [⦿] düğmesine dokununuz.
  - <Sound> (Ses) menüsü görünür.
4. İşlevleri ayarlamak için [^ v] ve [⦿] düğmelerini kullanınız.



## Ses Ayarı Seçenekleri

- **Master EQ (Ana EQ)** : Ses ayarlarını optimize edebilirsiniz. Ayarlamak istediğiniz frekansı seçmek için [ < > ] düğmesini dokununuz. Seçilen frekansın seviyesini ayarlamak için [^ v] düğmesine ve ardından [⦿] düğmesine dokununuz.
- **Beep Sound (Bip Sesi)** : Dokunmatik ekran işlemleri için bip sesinin açık ya da kapalı olacağını ayarlar. <Off> (Kapalı) ya da <On>'u (Açık) seçin. Müzik çalarken, <On> (Açık) olarak ayarlanırsa bile bip sesi devreden çıkarılacaktır.
- **Volume Limit (Ses Düzeyi Limiti)** : İşitme ile ilgili doğabilecek sorunlardan kaçınmak için kulaklık kullanırken sesi sınırlandırabilirsiniz. <On> (Açık) en yüksek ses seviyesini 15'e sınırlar. Ses sınırı <Off>'a (Kapalı) ayarlandığında en yüksek ses seviyesi 30'dur. <Off>'u (Kapalı) seçerseniz bile mp3 çaları açtığınızda işitmeye zarar vermemesi için ses seviyesi 15'e ayarlanır.

# AYARLARI VE SEÇENEKLERİ DEĞİŞTİRME (Devam)

---

## Görüntü Ayarları

---

Görüntünün kapanma zamanını ve ekranınızın parlaklığını değiştirir.

1. Ana menü ekranına geçmek için [↩] düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. <Settings> (Ayarlar)'i seçmek için [< >] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - <Settings> (Ayarlar) menüsü görünür.
3. <Display> (Görüntüle)'i seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - <Display> (Görüntüle) menüsü görünür.
4. İşlevleri ayarlamak için [^ v] ve [●] düğmelerini kullanın.



## Görüntü Ayarı Seçenekleri

---

- **Display Off** (Görüntüleme Kapalı) : Aşağıda gösterilen zaman aralığında herhangi bir butona dokunulmazsa, görüntü ekranı otomatik olarak kapanır. <15 sec>(15sn), <30 sec>(30 sn), <1 min>(1 dk), <3 min>(3 dk), <5 min>(5 dk), ve <Always On> (Her Zaman Açık)'yan birini seçin. Ekranı yeniden açmak için herhangi bir düğmeye basın.
  - **Brightness** (Parlaklık) : Ekranın parlaklığını ayarlayabilirsiniz. <0-10> arasından bir seviye seçin, 10 en parlaktır.
-

# AYARLARI VE SEÇENEKLERİ DEĞİŞTİRME (Devam)

---

## Kütüphane Güncelleme Ayarları

---

Dosyayı çıkarılabilir diske aktardığınızda kütüphanenizi güncellemeyi unutmayın.

1. Ana menü ekranına geçmek için [**↵**] düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. **<Settings>** (Ayarlar)'i seçmek için [**< >**] düğmesine dokununuz ve [**⦿**] düğmesine dokununuz.
  - <Settings> (Ayarlar) menüsü görünür.
3. **<Library Update>** (Kitaplık Güncelleştirme)'i seçmek için [**^ v**] düğmesine dokununuz ve [**⦿**] düğmesine dokununuz.
  - <Library Update> (Kitaplık Güncelleştirme) menüsü görünür.
4. İşlevleri ayarlamak için [**^ v**] ve [**⦿**] düğmelerini kullanınız.



## Kütüphane Güncelleme Ayar Seçenekleri

---

- **Manual Update** (Elle Güncelle) : Otomatik Güncelle'yi <Off>(Kapalı) olarak ayarladıysanız, ID3 etiket bilgilerine sahip bir müzik dosyası, Sanatçı, Albüm ve Tarz öğelerini içeren Müzik menüsünde görüntülenmeden önce manuel olarak güncellenmelidir.
  - **Auto Update** (Oto.Güncelleştir) : Çıkarılabilir diske dosyayı aktarmadan önce <Auto Update> (Oto.Güncelleştir)'i ayarlamışsanız MP3 çalarda dosya otomatik olarak güncellenebilir. <On> (Açık)'un seçilmesi USB kablo çıkarıldıktan sonra kütüphaneyi otomatik olarak güncelleyecektir.
-

# AYARLARI VE SEÇENEKLERİ DEĞİŞTİRME (Devam)

## Dil Ayarları

Yeni mp3 çalarınızdaki menüler çok sayıda dilin herhangi birinde görüntülenecek şekilde ayarlanabilir. Tercih ettiğiniz dili kolayca değiştirebilirsiniz.

1. Ana menü ekranına geçmek için [**↩**] düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. **<Settings>** (Ayarlar)'i seçmek için [**< >**] düğmesine dokununuz ve [**●**] düğmesine dokununuz.
  - <Settings> (Ayarlar) menüsü görünür.
3. **<Language>** (Dil)'i seçmek için [**^ v**] düğmesine dokununuz ve [**●**] düğmesine dokununuz.
  - <Language> (Dil) menüsü görünür.
4. İşlevleri ayarlamak için [**^ v**] ve [**●**] düğmelerini kullanınız.



# AYARLARI VE SEÇENEKLERİ DEĞİŞTİRME (Devam)

## Dil ayar seçenekleri

- **Menu** (Menü) : Menü dilini ayarlayın. <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> veya <Slovenský>. yı seçin.
- **ID3 Tag** (ID3 Etiketi) : Parça bilgilerinin ve Metnin görüneceği dili ayarlayın. <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Chinese(S)>, <Chinese(T)>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak> <Slovene>, <Turkish> veya <Vietnamese> yı seçin.



NOT

▪ Desteklenen diller değiştirebilir veya eklenebilir.

### ▪ ID3 Etiketi nedir?

Başlık, sanatçı, albüm, yıl, tür ve yorum alanı gibi dosya ile ilgili bilgileri taşımak için MP3'e eklenir.

# AYARLARI VE SEÇENEKLERİ DEĞİŞTİRME (Devam)

## Tarih ve Saat Ayarları

Geçerli tarih ve saati ayarlayabilirsiniz.

1. Ana menü ekranına geçmek için [↩] düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. <Settings> (Ayarlar)'i seçmek için [< >] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - <Settings> (Ayarlar) menüsü görünür.
3. <Date&Time>'i seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - <Date&Time> menüsü görünür.
4. <Year (Yıl), Month (Ay), Date (Gün), Hour (Saat), Min (Dakika), AM/PM> maddelerine geçmek için [< >] düğmesine dokunun ve her birini ayarlamak için [^ v] düğmesine dokunun.
5. [●]'a dokunun.
6. <Yes> (Evet) 'i seçmek için [< >] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - Tarih ayarı tamamlanır.



# AYARLARI VE SEÇENEKLERİ DEĞİŞTİRME (Devam)

## Sistem Ayarları

Uyku zamanlayıcısı, başlangıç modu, otomatik kapanma, size uygun olan varsayılan ayarı seçin.

1. Ana menü ekranına geçmek için [↵] düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. **<Settings>** (Ayarlar)'i seçmek için [◀ ▶] düğmesine dokununuz ve [●] düğmesine dokununuz.
  - <Settings> (Ayarlar) menüsü görünür.
3. **<System>** (Sistem)'i seçmek için [^ ∨] düğmesine dokununuz ve [●] düğmesine dokununuz.
  - <System> (Sistem) menüsü görünür.
4. İşlevleri ayarlamak için [^ ∨] ve [●] düğmelerini kullanınız.



# AYARLARI VE SEÇENEKLERİ DEĞİŞTİRME (Devam)

## Sistem Ayar Seçenekleri

- **My Profile (Profilim):** Adınız ve doğum tarihinizi ayarlayabilirsiniz. Bkz. sayfa 32.
- **Sleep (Uyku) :** Önceden ayarlanan zamandan sonra otomatik olarak kapanır. <Off> (Kapalı), <15 min > (15 dk.), <30 min> (30 dk.), <60 min> (60 dk.), <90 min>(90 dk.) veya <120 min>'i (120 dk.) seçin.
- **Start Mode (Başlangıç Modu) :** MP3 çalarınızı açtığınız zaman görüntülenen başlangıç ekranını ayarlayabilirsiniz. <Main Menu>(Ana Menü) ve <Last State>(Son Durum) arasından seçin. Sistemi ana menü ekranıyla başlatmak için <Main Menu>(Ana Menü)'u, en son kullanılan menü ekranıyla başlatmak için <Last State>(Son Durum)'i seçin.
- **Auto Power Off (Oto Güç Kapat) :** Duraklatma modunda önceden ayarlanan zamandan sonra çalışan düğme olmadığında otomatik olarak kapanır. <15 sec> (15 sn.), <30 sec> (30 sn.), <1 min> (1 dk.), <3 min> (3 dk.) veya <5 min>'i (5 dk.) <Always On> (Her Zaman Açık) seçin.
- **Default Set (Varsayılan ayar) :** Tüm ayarları varsayılan değere getirir. <Yes> (Evet) ya da <No>'yu (Hayır) seçin. <Yes> (Evet) tüm ayarları varsayılanaya getirir. <No> (Hayır) varsayılan ayarları iptal eder.
- **Format (Biçimlendirme) :** Dahili hafızayı formatlar. <Yes> (Evet) ya da <No>'yu (Hayır) seçin. <Yes>'in (Evet) seçilmesi dahili hafızayı formatlar ve mp3 çalardaki tüm dosyaları siler. <No>'nun (Hayır) seçilmesi dahili hafızayı formatlamaz.
- **About (Hakkında) :** Aygıt yazılımı sürümü, hafıza kapasitesi ve dosya numarasını kontrol etmek için [ < > ] ögesine tıklayın. <Firmware Version> (Ürün Bilgisi Sürümü) geçerli donanım yazılımı sürümünü gösterir. <Memory> (Bellek) -<Used>(Kullanılan) kullanımı gösterir, <Available>(Kullanılabilir) kalan kapasiteyi gösterir ve <Total>(Toplam) toplam hafıza kapasitesini gösterir. <Files> (Dosyalar) – Müzik dosyaları, videolar, resimler, metinler ve tüm dosyaların sayısını kontrol edebilirsiniz.



NOT


### ▪ Dahili hafıza ile ilgili

1GB=1,000,000,000 bayttır : dahili donanım yazılımı hafızanın bir kısmını kullanıyor olduğundan gerçek biçimlenmiş kapasite daha az olabilir.

# AYARLARI VE SEÇENEKLERİ DEĞİŞTİRME (Devam)

## My Name (Adım) Ayarları

1. <My Profile>(Profilim)'i seçmek için [^ v] düğmesine dokununuz ve [^ v] düğmesine dokununuz [●].
2. <My Name> (İsmim) 'i seçmek için [^ v] düğmesine dokununuz ve [^ v] düğmesine dokununuz [●].
  - Adım'ı Yeniden Adlandır penceresi görünür.
3. Aygıtı yeniden adlandırmak için [^ v < >] ve [●] öğesini kullanınız.
  - [●] : Giriş modu, büyük harf İngilizceden küçük harf İngilizce ve sayıya geçer.
  - [←] : Karakterleri, aynı anda bir defada silebilirsiniz.
  - [OK] : Değişikliğinizi onaylayın.
  - Ad ayarınızı tamamladıktan sonra, çaları açıp kapattığınızda adınızı öğrebilirsiniz.

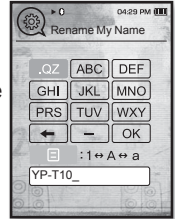

## My Birthday (Doğum Günüm) Ayarları


- ★ ▪ Başlamadan önce - İlk önce, mevcut zaman için saati ayarlayabilirsiniz.  
Bkz. sayfa 29.

1. <My Profile>(Profilim)'i seçmek için [^ v] düğmesine dokununuz ve [^ v] düğmesine dokununuz.[●].
2. <My Birthday> (Doğum Günüm) 'i seçmek için [^ v] düğmesine dokununuz ve [^ v] düğmesine dokununuz.[●].
  - Doğum günümü Düzenle penceresi görünür.
3. <Year, Month, Date> (Yıl, Ay, Tarih) 'i seçmek için [ < >]'ye dokununuz ve her bir öğeyi seçmek için [^ v]'ye dokununuz.
4. [●]'a dokununuz.
  - Doğum tarihi ayarlarını tamamladıktan sonra, çaları açtığınızda doğum tarihiniz size hatırlatılacaktır.



## SİSTEMİ SIFIRLAMA

mp3 çalarınız çalışmazsa, müzik çalmazsa ya da bağladığınızda bilgisayarınız tarafından tanınmazsa, sistemi sıfırlamanız gerekebilir.

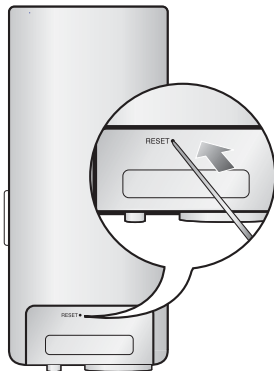

Oynatıcının arkasındaki Sıfırlama deliğine güvenlik klipsi gibi bir nesne ile basın.

- Sistem sıfırlanacaktır.
- Ayarlarınız ve dosyalarınız etkilenmeyecektir.

# samsung media studio

---

Samsung Media Studio, dosyalarınızı bilgisayarınızda düzenlemenize yardımcı olan kullanımı kolay yazılım uygulamasıdır. Media Studio'da sıralanan ve düzenlenen dosyalarınızı, doğru dosya için tüm sabit sürücünüzü aramadan, mp3 çalarınıza kolayca aktarabilirsiniz.

## **BİLGİSAYAR GEREKSİNİMLERİ**

---

Media Studio'yu kurmak ve çalıştırmak için bilgisayar sisteminiz en az aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

- Pentium 500MHz veya daha üstü
- USB Bağlantı Noktası 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 veya daha üstü
- 100MB boş sabit disk alanı
- CD Rom Sürücü (2X veya daha üstü)
- Windows Media Player 9.0 veya daha üstü
- 1024 X 768 veya daha üstü çözünürlük
- Internet Explorer 6.0 veya daha üstü
- 512 MB veya daha üstü

# SAMSUNG MEDIA STUDIO'YU KURMA



DIKKAT

- **<Media Studio>**(Medya Stüdyosu) kurulum programını bilgisayarınızın yönetici hesabında çalıştırdığınızdan emin olun. Aksi takdirde **<Media Studio>**(Medya Stüdyosu) kurulmaz. Yönetici hesabını bulmak için, lütfen bilgisayarınızın kullanım kılavuzunu okuyun.

1. MP3 çalarla birlikte verilen Kurulum CD'sini CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.



2. **<Install now>** (Şimdi Yükle)'ı tıklayın.

- Kurulumu başlatmak için talimatı izleyin.
- **<Media Studio>**(Medya Stüdyosu) kurulumu başlar ve kurulum tamamlandığında masaüstünüzde bir  simgesi oluşturur.



DIKKAT


- Kurulum CD'sini dikey olarak takılmış bir CD-ROM'a takarken / çıkarırken dikkat edin.

# SAMSUNG MEDIA STUDIO İLE DOSYALARI MP3 ÇALARLA AKTARMA

<Media Studio>(Medya Stüdyosu)ile dosya ve klasörleri mp3 çalarınıza aktarmadan önce seçebilir ve düzenleyebilirsiniz. Bu, mp3 çalarınızdaki dosyaları taramayı kolaylaştıracak ve hızlandıracaktır. <Media Studio>(Medya Stüdyosu) dosya aktarımı dosyaları bilgisayarınızdan mp3 çalarınıza aktarmanın en kolay yoludur.



- **Başlamadan önce** - USB kablосunu bağlamadan önce kulaklığı çıkarın.

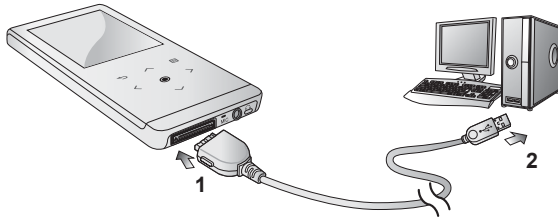

1. USB kablосunun büyük ucunu çaların altındaki USB Bağlantısı Portuna takın.
2. USB Kablosunu PC'nizdeki USB Portuna (↔) bağlayın.
  - MP3 çaların dokunmatik ekranında <USB Connected> (USB Bağlandı) belirir.
  - MP3 çalar bilgisayarınıza bağlandığında <Media Studio>(Medya Stüdyosu) kendiliğinden başlayacaktır.
  - Program kendiliğinden başlamazsa, masaüstündeki <Media Studio>(Medya Stüdyosu) simgesine  çift tıklayın.



- Müzik tanımlama teknolojisi ve ilgili veriler Gracenote ve Gracenote CDDB® Müzik Tanımlama Servisi<sup>SM</sup> tarafından sağlanmaktadır.
- CDDB Gracenote'un tescilli markasıdır. Gracenote logosu ve işareti, ve "Gracenote CDDB tarafından işletilmektedir" logosu Gracenote'un ticari markalarıdır. Müzik Tanımlama Servisi ve MRS Gracenote'un hizmet markalarıdır.

# SAMSUNG MEDIA STUDIO İLE DOSYALARI MP3 ÇALARA AKTARMA (DEVAM)

3. Aktarmak istediğiniz dosya türü için simgeye tıklayın.

- Müzik listesini görüntülemek için  simgesini tıklayın.
- Video listesini görüntülemek için  simgesini tıklayın.
- Resim listesini görüntülemek için  simgesini tıklayın.
- V.b. listesini görüntülemek için  simgesini tıklayın. ETC listesi müzik, resim ve video dosyaları dışındaki dosya türlerini (örneğin: TXT v.b.) içerir.

4. <Media Studio> (Medya Stüdyosu)'nun alt kısmındaki <Add File> (Dosya Ekle) butonuna tıklayın.

- <Open> (Aç) penceresi açılacaktır.




5. Eklenecek dosyaları seçin ve <Open> (Aç) butonuna tıklayın.

- Dosyalar <Media Studio>(Medya Stüdyosu) Ekranı'nın sol tarafındaki listede eklenir.

6. Aktarılacak dosyayı sol taraftaki listeden seçin.

7.  simgesini tıklayın.

- Seçtiğiniz dosya MP3 çalara aktarılır.

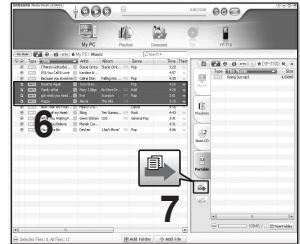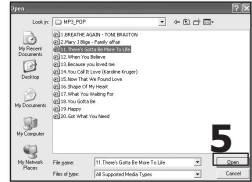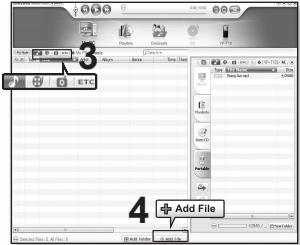

# SAMSUNG MEDIA STUDIO İLE DOSYALARI MP3 ÇALARA AKTARMA (DEVAM)

---



- Dosya aktarımı sırasında USB kablo bağlantısını çıkartmayın. Aktarım sırasında bağlantının kesilmesi MP3 çalarınıza ya da bilgisayarınıza zarar verebilir.
- Kararsız bağlantıdan kaçınmak için mp3 çaları bir USB dağıtım soketi yerine doğrudan bilgisayarınıza bağlayın.



- <Media Studio> (Medya Stüdyosu) kullanılarak ses çalara fotoğraf veya video dosyası aktarılırken, ilgili dosya, aktarım öncesinde otomatik olarak SVI (video) formatlarına çevrilir. Dosya boyutu da otomatik olarak ayarlanır.
- <Media Studio> (Medya Stüdyosu) kullanarak MP3 çalara resim aktarırken resim, aktarımdan önce otomatik olarak JPG formatına dönüştürülür. Dosya boyutu da otomatik olarak ayarlanır.
- <Media Studio> (Medya Stüdyosu) kullanmadan MP3 çalara aktarılan bir resim ekranda orijinal resimden daha farklı görünebilir.
- Bağlantı sırasında tüm fonksiyonlar devre dışı bırakılır.
- USB kablосunu Pil şarjı azken bilgisayara bağladığınızda, mp3 çalar bilgisayara bağlanmadan önce birkaç dakika şarj olacaktır.
- Samsung Media Studio'nun eksiksiz bir Yardım fonksiyonu vardır. Media Studio hakkındaki sorunuzun cevabını bulamazsanız, <Media Studio> (Medya Stüdyosu) programının üstündeki **<MENU>** (Menü) → **<Help>** (Yardım) → **<Help>** (yardım)'i tıklayın.
- **SVI nedir?**  
Samsung Audio Video interleaving (SVI) Samsung tarafından geliştirilen ve kontrol edilen yeni bir video formatıdır.

# TAŞINABİLİR DİSK OLARAK KULLANIMI

Bu çaları taşınabilir bellek cihazı olarak da kullanabilirsiniz.




▪ **Başlamadan önce** - MP3 Çaları bilgisayarınıza bağlayın.

1. Bilgisayarınızdan aktarılacak dosyaları/klasörleri açın.

2. Masaüstünden <My Computer> (Bilgisayarım) → <T10>'ü açın.

3. Bilgisayarınızdan aktarılacak dosyaları/klasörleri seçin ve <T10> içindeki istediğiniz bir klasöre sürükleyip bırakın.

- Seçilen klasörler veya dosyalar MP3 çalarınıza aktarılır.

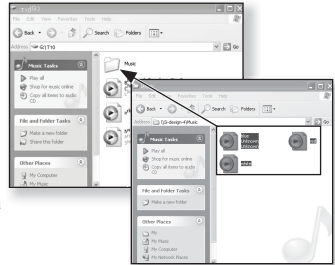

- Dosya indirme veya yükleme sırasında dosya aktarım mesajı görünecektir. Bu mesaj görüntülenirken USB kablusunun bağlantısını kesmek MP3 çaların arızalanmasına sebep olabilir.
- Bilgisayarınızda görüntülenen müzik dosyalarının sırası MP3 çalarınızdaki çalma sırasından farklı olabilir.
- Bir DRM dosyasını (yükü dosya) taşınabilir diske aktarırsanız, dosya çalınmayacaktır.



NOT

- Video dosyaları sesçalara <Media Studio> (Medya Stüdyosu) kullanılarak aktarılmalıdır.


## ▪ **DRM nedir?**

Digital Rights Management-Dijital Haklar Yönetimi (DRM) dijital içeriklerin yasa dışı kullanımını engellemek ve telif hakkı sahiplerinin haklarını ve çıkarlarını korumak için geliştirilmiş bir teknoloji ve hizmettir. DRM dosyaları, yasal olarak satın alınan MP3 müziğinin yasa dışı kopyalanmasını engelleyen teknolojiyle donatılmış müzik dosyalarıdır.


# BİLGİSAYARINIZDAN BAĞLANTININ KESİLMESİ

Bilgisayarınızdan bağlantıyı keserken çalarınıza ve verilerinize zarar gelmemesi için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Fare imlecini masaüstünün sağ alt köşesindeki görev çubuğunun üzerinde yer alan simgenin  üzerine getirin ve farenizle sol tıklayın.

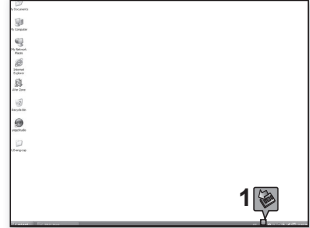

2. **<Safely Remove USB Mass Storage Device Drive>** (USB Yığın Bellek Cihaz Sürücüsü'nü Güvenle Kaldır) iletişim kutusunu tıklayın.

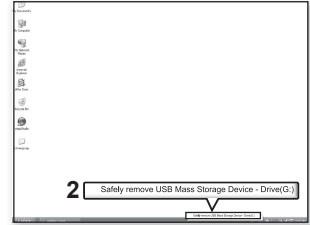

3. Bilgisayarınızdan MP3 çaların bağlantısını kesin.



DIKKAT

- Dosya aktarımı sırasında MP3 çaların bilgisayardan bağlantısını kesmeyin. Aksi takdirde MP3 çalarınız veya bilgisayarınız zarar görebilir.
- MP3 çaların içindeki dosyalar bilgisayarınızda kullanım halindeyken çaları kaldıramazsınız. Dosya çalma işlemi tamamlandıktan sonra lütfen kaldırmayı yeniden deneyin.
- Bilgisayarı MP3 çalarınızdan ayırdığınızda ve tekrar bağlamak istediğinizde bağlantıyı yapmadan önce MP3 çalarınızı kapatmayı unutmayın.

# müzik dinleme



▪ **Başlamadan önce** – Kulaklığı takın, MP3 çaları açın ve pili kontrol edin.




NOT

▪ Önceki ekrana geçmek için [↵] düğmesine dokunun.  
Ana menü ekranına geçmek için [↵] düğmesini kısa süre basılı tutun.

## KATEGORİYE GÖRE DİNLEME

1. Ana menü ekranına geçmek için [↵] düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. **<Music>** (Müzik)'i seçmek için [ < > ] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - <Music> (Müzik) listesi görünür.
3. İstedığınız listeyi seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - Müzik dosyası görünür.
4. Çalınacak dosyayı seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - Müzik çalmaya başlayacaktır.

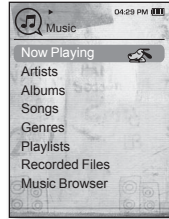

### Müzik Listesi

Sanatçı adı, albüm adı, şarkı başlığı ve türünü içeren dosya bilgisi uygun müzik dosyasındaki ID3 Etiket bilgisine göre görüntülenecektir. ID3 Etiketli olmayan bir dosya [Bilinmeyen] olarak gösterilir.

**Now Playing** (Şimdi Çalınıyor) : En son çalan dosyayı çalar ya da geçerli dosyanın çalma ekranına gider.

**Artists** (Sanatçılar) : Sanatçıya göre çalmak için **Albums** (Albümler) : Albüme göre çalmak için

**Songs** (Şarkılar) : Numara sırasına ya da alfabetik sıraya göre çalmak için **Genres** (Tarzlar) : Türe göre çalmak için

**Playlists** (Çalma Listesi) : Çalma listesine göre çalmak için.

**Recorded Files**(Kayıtlı Dosyalar) : Kayıtlı tüm dosyaları gösterir.

**Music Browser** (Müzik Tarayıcı) : Müzik Klasöründe kayıtlı tüm müzik dosyalarını gösterir.



NOT

- MP3, Ogg, WMA ve AAC müzik dosyaları müzik çalar ile uyumludur.
- Sadece MP3'ün değiştirilmiş bir uzantısı olan MP1 veya MP2 dosyaları MP3 çalarda çalınmayabilir.
- ID3 Etiket nedir?  
Başlık, sanatçı, albüm, yıl, tür ve yorum alanı gibi dosyayla ilgili bilgileri taşımak için MP3'e eklenir.

## DURAKLATMA

---

1. Müzik çalınıyorken [●] düğmesine dokunun.

- Müzik çalma işlemi duraklatılacaktır.

2. [●] düğmesine tekrar dokunun.

- Müzik kaldığı yerden çalmaya devam edecektir.

## BİR PARÇA İÇİNDE ARAMA

---

1. Seçilen parça çalınıyorken [ < > ] düğmesine basın ve kısa süre basılı tutun.

- Parçanın başına veya sonuna doğru arama yapar.

2. Başlamasını istediğiniz noktada düğmeye basmayı bırakın.

- Düğmeye basmayı bıraktığınız yerden çalmaya başlayacaktır.

## GEÇERLİ PARÇANIN BAŞINDAN İTİBAREN ÇALMA

---

1. Çalmaya başladıktan 3 saniye sonra [ < ] düğmesine dokunun.

- Geçerli parça başından itibaren çalmaya başlar.

## ÖNCEKİ PARÇAYI ÇALMA

---

Çalmaya başladıktan sonra 3 saniye içinde [ < ] düğmesine dokunun.

Çalmaya başladıktan 3 saniye sonra [ < ] düğmesine iki kere dokunun.

- Önceki parça çalmaya başlar.

## SONRAKİ PARÇAYI ÇALMA

---

[ > ]'a dokunun.

- Sonraki parça çalmaya başlar.



- VBR dosyalarını için, çalmaya başladıktan sonraki 3 saniye içerisinde [ < ] düğmesine dokunsanız bile önceki parça çalınmaz.


# SAMSUNG MEDYA STÜDYOSU KULLANARAK BİR ŞARKI LİSTESİ OLUŞTURMAK

<Media Studio> (Medya Stüdyosu) ile, ses dosyalarından oluşan kendi koleksiyonunuz veya şarkı listenizi oluşturabilirsiniz.



- **Başlamadan önce** - MP3 Çaları bilgisayarınıza bağlayın.  
Media Studio bilgisayarınıza kurulmuş olmalıdır.


## Bir Şarkı Listesi Oluşturmak

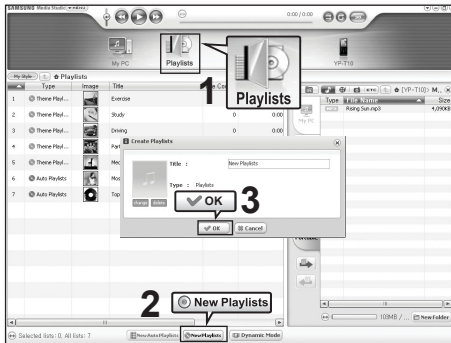

1. **<Media Studio>** (Medya Stüdyosu) 'nın üst bölümündeki **<Playlists>** (Şarkı Listeleri) 'ne tıklayın.
  - **<Playlists>** (Şarkı Listeleri) penceresi görünür.
2. Altteki **<New Playlists>** (Yeni Şarkı Listeleri)'ne tıklayın.
  - **<Create Playlists>** (Şarkı Listeleri Oluştur) penceresi görünür.
3. Şarkı listesi başlığını yazın ve **[OK]** ([TAMAM])'a tıklayın.
  - Yeni bir şarkı listesi adlandırılacak ve **<Media Studio>** (Medya Stüdyosu)'nun **<Playlists>** (Şarkı Listeleri) bölümünde depolanacaktır.

# SAMSUNG MEDYA STÜDYOSU KULLANARAK BİR ŞARKI LİSTESİ OLUŞTURMAK(DEVAM)

Oluşturduğunuz bir Şarkı Listesine müzik dosyaları eklemek

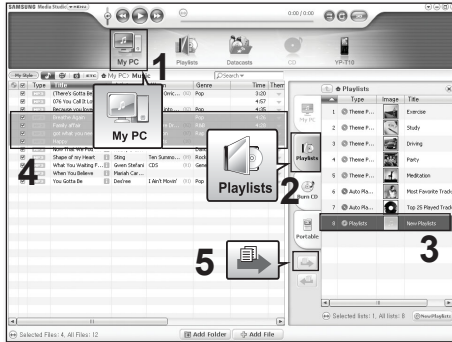

1. **<Media Studio>** (Medya Stüdyosu)'nun üstündeki **<My PC>** (Bilgisayarım) butonunu tıklayın.
  - **<My PC>** (Bilgisayarım) penceresi açılır.
2. Pencerenin sağ köşesindeki **<Playlists>** (Şarkı Listeleri) bölümüne tıklayın.
  - **<Playlists>** (Şarkı Listeleri) penceresi görünür.
3. Sağ pencereadaki bir albümü çift tıklayın.
4. **<My PC>** (Bilgisayarım) penceresinde aktarmak istediğiniz dosyaları seçin.
5.  'i tıklayın.
  - Seçilen dosyalar şarkı listesine eklenecektir.

# SAMSUNG MEDYA STÜDYOSU KULLANARAK BİR ŞARKI LİSTESİ OLUŞTURMAK (DEVAM)

Medya Stüdyosunu kullanarak bir Şarkı Listesini oynatıcınıza aktarmak




1. **<Media Studio>** (Medya Stüdyosu) 'nun üst bölümündeki **<Playlists>** (Şarkı Listeleri)'ne tıklayın.
    - **<Playlists>** (Şarkı Listeleri) penceresi görünür.
  2. **<Playlists>** (Şarkı Listeleri) bölümünde bir şarkı listesini seçin.
  3.  'i tıklayın.
    - Seçilen şarkı listesi, **<File Browser>** (Dosya Tarayıcı) → **<Playlists>** (Şarkı Listeleri) klasörüne aktarılacaktır.
-  **NOT** ▪ MP3 çalar her çalma listesinde 400 müzik dosyasına kadar olacak şekilde 400 çalma listesine kadar çalışabilir.

# MP3 ÇALARINIZDA BİR ÇALMA LİSTESİ OLUŞTURMA

MP3 çalarınıza indirdiğiniz dosyalar varsa, Media Studio ya da bilgisayarınız olmadan da bir “Favoriler” çalma listesi oluşturabilirsiniz.

1. Ana menü ekranına geçmek için [**↵**] düğmesini kısa süre basılı tutun.
  2. **<File Browser>** (Dosya Tarayıcı)'i seçmek için [**< >**] düğmesine dokunun ve [**⦿**] düğmesine dokunun.
  3. **<Music>** (Müzik)'i seçmek için [**^ v**] düğmesine dokunun ve [**⦿**] düğmesine dokunun.
    - Müzik dosya listesi görünür.
  4. Favori listenize eklemek üzere bir dosya seçmek için [**^ v**] düğmesine dokunun ve [**⊞**] düğmesine dokunun.
    - Çalma listesi menüsü görünür.
  5. **<Add to Playlist>** (Şarkı Listesine Ekle)'i seçmek için [**^ v**] düğmesine dokunun ve [**⦿**] düğmesine dokunun.
    - <Playlist 1> (Çalma listesi 1) ile <Playlist 5>(Çalma listesi 5) görünür.
  6. Seçilen dosyayı eklemek üzere bir çalma listesi seçmek için [**^ v**] düğmesine dokunun ve [**⦿**] düğmesine dokunun.
    - Seçili dosya çalma listesine eklenecektir.
    - Ana menüdeki <Music>(Müzik) → <Playlists>(Çalma Listesi) → <Playlist 1> (Çalma listesi 1) ile <Playlist 5>(Çalma listesi 5) içindeki çalma listesini kontrol edebilirsiniz.
-  ▪ Her çalma listesine (<Playlist 1> (Çalma listesi 1) ile <Playlist 5>(Çalma listesi 5) ) 200'e kadar müzik dosyası ekleyebilirsiniz.

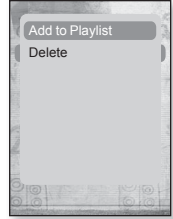



# BİR ÇALMA LİSTESİNİ ÇALMA

1. Ana menü ekranına geçmek için [↵] düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. **<Music>** (Müzik)'i seçmek için [◀ ▶] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - Müzik listesi görünür.
3. **<Playlists>** (Çalma Listesi)'i seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - Çalma listesi (listeleri) görünecektir.
4. İstedığınız çalma listesini seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - Seçili çalma listesinde kayıtlı müzik dosyaları görülür.
  - Çalma listesi bulunamazsa, ekranda <No file> (Dosya yok) mesajını göreceksiniz.
5. Çalınacak müzik dosyasını seçmek için [^ v] düğmesine dokunun, ardından [●] düğmesine dokunun.
  - Müzik dosyası çalmaya başlayacaktır.



NOT

- <Media Studio> (Medya Stüdyosu) kullanarak çalma listesini aktarmayı görmek için sayfa 43 ve 45'ya bakın.

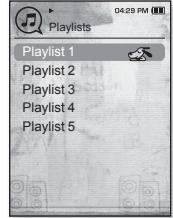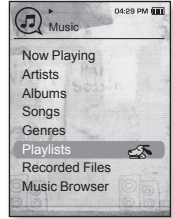

## ÇALMA LİSTESİNDEN BİR DOSYANIN SİLİNMESİ

1. Ana menü ekranına geçmek için [↵] düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. <Music> (Müzik)'i seçmek için [◀ ▶] düğmesine dokunun ve [⦿] düğmesine dokunun.
  - Müzik listesi görünür.
3. <Playlists> (Çalma Listesi)'i seçmek için [^ ∨] düğmesine dokunun ve [⦿] düğmesine dokunun.
  - Şarkı Listesi(leri) görünür.
4. İstediğiniz çalma listesini seçmek için [^ ∨] düğmesine dokunun ve [⦿] düğmesine dokunun.
  - Seçili çalma listesinde kayıtlı müzik dosyaları görülür.
5. Çalma listesinden silmek üzere bir dosya seçmek için [^ ∨] düğmesine dokunun ve [⦿] düğmesine dokunun.
  - Çalma listesi menüsü görünür.
6. <Delete from Playlist> (Şarkı Listesinden sil)'i seçmek için [^ ∨] düğmesine dokunun ve [⦿] düğmesine dokunun.
  - Seçili dosya çalma listesinden silinir.





NOT

- Çalma listesinde seçilen dosya çalarken silinemez.

## ÇALMA LİSTESİNDEN TÜM DOSYALARIN SİLİNMESİ

Yukarıdaki adım 1-4'ü takip edin.

5. [⦿]'a dokunun.
  - Çalma listesi menüsü görünür.
6. <Delete All from Playlist>(Şarkı Listesinden sil) 'i seçmek için [^ ∨] düğmesine dokunun ve [⦿] düğmesine dokunun.
  - Çalma listesinden tüm dosyalar silinir.

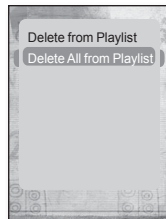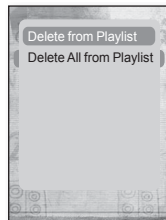


# MÜZİK MENÜSÜNÜN KULLANILMASI

Müzik menüsü parça ile albüm tekrarından dinlerken ekranda arka planı seçmeye kadar dinlemenin tüm yönlerini yönetmenize izin verir.

## Ses efektini ayarlamak için

Sesleri daha net dinleyebilirsiniz.

1. Müzik dinlerken [⊞] düğmesine dokunun.
  - <Music> (Müzik) menüsü görünür.
2. <Sound Effect> (Ses Efektı)'i seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - <Sound Effect> (Ses Efektı) menüsü görünür.
3. İstedığınız ses efektini seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.

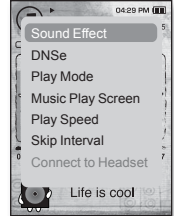

## Ses Efektı Seçenekleri

- **Street Mode** (Sokak Modu) : Bazı sokak gürültülerini filtreleyerek dışarda net bir şekilde müzik dinlemenize izin verir. <Off> (Kapalı) ya da <On>(Açık)'u seçin.
- **Clarity** (Netlik) : Gelişmiş kalite ile sesleri daha net dinleyebilirsiniz. <0-2> arasından seçin.



NOT


- Menüden çıkmak için [⊞] düğmesine dokunun.

# MÜZİK MENÜSÜNÜN KULLANILMASI (DEVAM)

## Digital Natural Sound engine (DNSe)'nin ayarlanması

Her müzik türü için doğru sesi seçin.

1. Müzik dinlerken [⊖] düğmesine dokunun.
  - **<Music>** (Müzik) menüsü görünür.
2. **<DNSe>**'i seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - **<DNSe>** menüsü görünür.
3. İstedığınız DNSe'yi seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - **<Normal>**, **<Studio>**, **<Rock>**, **<Classical>**, **<Jazz>**, **<Ballad>**, **<Club>**, **<Rhythm & Blues>**, **<Dance>**, **<Concert Hall>** ve **<User>** (Kullanıcı) arasından seçin.
  - **<User>** (Kullanıcı) 'ı seçtiğinizde **<EQ>** ve **<3D & BASS>** (3D & BAS) ayarı yapabilirsiniz.

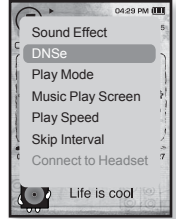

NOT

### ▪ DNSe nedir?

Digital Sound Engine (Dijital Doğal Ses Teknolojisi-DNSe), Samsung tarafından geliştirilen MP3 çalarlar için bir ses efekti fonksiyonudur. Dinlediğiniz müzik türünü zenginleştirmek için çeşitli ses ayarları sağlar.


# MÜZİK MENÜSÜNÜN KULLANILMASI (DEVAM)

## Digital Natural Sound engine (DNSe)'nin ayarlanması (Devam)

### <EQ>

Ses frekanslarını ayrı ayrı istediğiniz değere ayarlayabilirsiniz.


1. **<User>** (Kullanıcı)'ı seçmek için DNSe menüsünde [^ v] düğmesine dokunun ve [ > ] düğmesine dokunun.
2. **<EQ>**'i seçmek için [ ^ v ] düğmesine dokunun ve [ ● ] düğmesine dokunun.
  - <EQ> ayar ekranı görünür.
3. Ayarlamak istediğiniz frekansı seçmek için [ < > ] düğmesine dokunun ve seçilen frekansın seviyesini ayarlamak için [ ^ v ] düğmesine dokunun.
  - <EQ> için -10 ile +10 arasında seçim yapabilirsiniz.
4. [ ● ]'a dokunun.
  - Ayarlama tamamlanır.

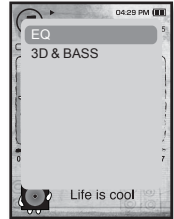

### <3D & BASS> (3D & BAS)

3D surround ses ve bas artırma seviyesini ayarlayabilirsiniz.

1. **<User>** (Kullanıcı)'ı seçmek için DNSe menüsünde [^ v] düğmesine dokunun ve [ > ] düğmesine dokunun.
2. **<3D & BASS>** (3D & BAS)'i seçmek için [ ^ v ] düğmesine dokunun ve [ ● ] düğmesine dokunun.
  - <3D & BASS> (3D & BAS) ayar ekranı görünür.
3. **<3D>** veya **<BASS>** (BAS) seçeneğini seçmek için [ < > ] düğmesine dokunun ve [ ^ v ] düğmesine dokunun.
  - <3D> seviyesi ve <Bass> (BAS) için 0 ila 4 arası seçim yapabilirsiniz.
4. [ ● ]'a dokunun.
  - Ayarlama tamamlanır.

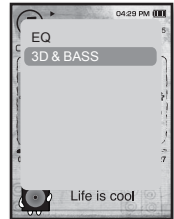

# MÜZİK MENÜSÜNÜN KULLANILMASI (DEVAM)


---

## Çalma modunu ayarlamak için

---

Tekrar ayarları gibi çalma modunu seçin.

1. Müzik dinlerken [⏮] düğmesine dokunun.
  - <Music> (Müzik) menüsü görünür.
2. <Play Mode> (Çalma Modu)'i seçmek için [^v] düğmesine dokunun ve [⏮] düğmesine dokunun.
  - <Play Mode> (Çalma Modu) menüsü görünür.
3. İstedığınız modu seçmek için [^v] düğmesine dokunun ve [⏮] düğmesine dokunun.
  - <Normal>, <Repeat> (Yinele), <Repeat One> (Birini Yinele) ve <Shuffle> (Karışık) arasından seçin.

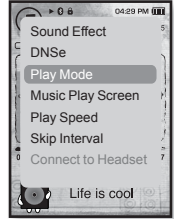

## Çalma Modu Seçenekleri

---


- **Normal** : Tüm parçaları sırayla bir kez çalmak için.
  - **Repeat** (Yinele) : Geçerli klasördeki tüm dosyaları tekrarlamak için.
  - **Repeat One** (Birini Yinele) : Tek bir dosyayı tekrar tekrar çalmak için.
  - **Shuffle** (Karışık) : Dosyaları karışık sırada çalmak için.
-

# MÜZİK MENÜSÜNÜN KULLANILMASI (DEVAM)

## Müzik çalma ekranını seçmek için

Müzik dinlerken görüntülenmek üzere sağlananlardan bir arka plan görüntüsü seçin ya da kendi görüntünüzü seçin.

1. Müzik dinlerken [⊞] düğmesine dokunun.
  - <Music> (Müzik) menüsü görünür.
2. <Music Play Screen> (Müzik Çalma Ekranı)'i seçmek için [^ ∨] düğmesine dokunun ve [⊙] düğmesine dokunun.
  - <Music Play Screen> (Müzik Çalma Ekranı) menüsü görünür.
3. İstedığınız müzik oynatım ekranını seçmek için [< >] düğmesine dokunun ve [⊙] düğmesine dokunun.
  - <Type 1> (Tür 1), <Type 2> (Tür 2), <Type 3> (Tür 3), <Type 4> (Tür 4), <Album Art> (Alb.Kap.Res.) ve <Album Info.> (Albüm Bilg.) arasından seçin.

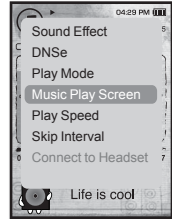

## Müzik Çalma Ekranı Seçenekleri

- **Type 1 ~ Type 4** (Tür 1 ~ Tür 4) : İsteddiğiniz bir müzik çalma ekranı seçebilirsiniz.
- **Album Art** (Alb.Kap.Res.) : Müzik dosyasının ID3 etiketinde albüm kapak resmi varsa albüm kapak resmi görüntülenir. 200 piksek (yatay) x 200 piksel (dikey) boyutundaki albüm kapak resimleri desteklenir.
- **Album Info.** (Albüm Bilg.) : Müzik dosyasında ID3 etiket bilgisi kayıtlıysa sanatçı adı, albüm ve tür bilgisini gösterir.



NOT

- <Menu Design> (Menü Tasarımı)'nda <Sammy>'yi ayarlarsanız <Album Art> (Alb.Kap.Res.) görüntülenmez.

### • ID3 Etiketleri nedir?

Başlık, sanatçı, albüm, yıl, tür ve yorum alanı gibi dosya ile ilgili bilgileri taşımak için MP3'e eklenir.

# MÜZİK MENÜSÜNÜN KULLANILMASI (DEVAM)


## Çalma hızını ayarlamak için

Çalma hızını ayarlayarak favori müziğinizi hızlandırın ya da yavaşlatın.

1. Müzik dinlerken [⊞] düğmesine dokunun.
  - <Music> (Müzik) menüsü görünür.
2. <Play Speed> (Çalma Hızı)'i seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [⊙] düğmesine dokunun.
  - <Play Speed> (Çalma Hızı) menüsü görünür.
3. İstediğiniz çalma hızını seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [⊙] düğmesine dokunun.
  - <X 0.7>, <X 0.8>, <X 0.9>, <X 1.0(Normal)>, <X 1.1>, <X 1.2> ve <X 1.3> arasından seçin.
  - Rakam yükseldikçe çalma hızı artar.



▪ Ayarlanan çalma hızı, dosyaya bağlı olarak gerçek hızdan farklı olabilir.

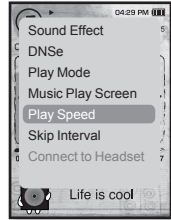


## Atlama aralığını ayarlamak için

Bir dosya boyunca çeşitli aralıklarla hızlı ilerleyebilirsiniz. Tüm parçayı atlayabilir ya da bir kerede birkaç saniye atlayabilirsiniz.

1. Müzik dinlerken [⊞] düğmesine dokunun.
  - <Music> (Müzik) menüsü görünür.
2. <Skip Interval> (Atlama Aralığı)'i seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [⊙] düğmesine dokunun.
  - <Skip Interval> (Atlama Aralığı) menüsü görünür.
3. İstediğiniz atlama aralığını seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [⊙] düğmesine dokunun.
  - <1 Song>(1 Şarkı), <5sec>(5 sn), <10sec>(10 sn), <30sec>(30 sn) ve <1min>(1 dk) arasından seçin.



▪ Dosya değişken bit hızı (VBR) ile geliştirilmişse ya da Ogg dosyası ise, atlama aralığının gerçek uzunluğu tam olarak seçtiğiniz uzunlukta olmayabilir.

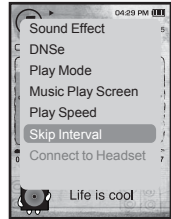

# MÜZİK MENÜSÜNÜN KULLANILMASI (DEVAM)




- **Başlamadan önce** - Sadece Bluetooth onaylı stereo kulaklıkları kullanın. Bluetooth stereo kulaklığınızın kayıtlı olup olmadığından emin olmak için kontrol edin. Kayıtlı bir kulaklık varsa <Connect to Headset> (Kulaklığa Bağlan) belirir. Daha fazla bilgi için <Bluetooth Stereo Kulaklığını Kullanılması>'e başvurun. Bkz. sayfa 91

## Bluetooth stereo kulaklığı bağlamak için

Müzik çalma işlemi sırasında doğrudan kayıtlı bir Bluetooth stereo kulaklığa bağlanabilirsiniz.

1. Müzik dinlerken [⊞] düğmesine dokunun.
  - <Music> (Müzik) menüsü görünür.
2. <Connect to Headset> (Kulaklığa Bağlan)'i seçmek için [^ ∨] düğmesine dokunun ve [⦿] düğmesine dokunun.
  - <Bluetooth Mode> (Bluetooth Modu) <Off> (Kapalı) olarak ayarlıysa, otomatik olarak <On> (Açık) olarak değiştirilecektir.
  - Bağlantı başarıyla bittiğinde, ekranda [🔊] simgesini göreceksiniz.
  - Bluetooth kulaklık üzerinden müzik dinleyebilirsiniz.

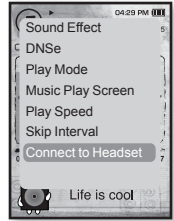


## Bluetooth stereo kulaklığı ayırmak için

1. Müzik dinlerken [⊞] düğmesine dokunun.
  - <Music> (Müzik) menüsü görünür.
2. <Disconnect Headset> (Kulaklığa Bağlan)'i seçmek için [^ ∨] düğmesine dokunun ve [⦿] düğmesine dokunun.
  - Bluetooth kulaklık ayrılır.



NOT

- Müzik çalar, Bluetooth stereo kulaklığa müzik modunda bağlanırken, <Play Speed> (Çalma Hızı), <DNSe> ve <Sound Effect> (Ses Etkisi) ayarlarını yapamazsınız.

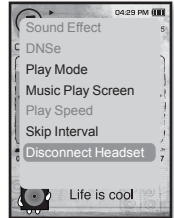

# video seyretmek



- **Başlamadan önce** - Kulaklığı takın, MP3 çaları açın ve pili kontrol edin. Bir video dosyasını MP3 çalara aktarın. Bkz. sayfa 36~38.



NOT

- Önceki ekrana geçmek için [↵] düğmesine dokunun.  
Ana menü ekranına geçmek için [↵] düğmesini kısa süre basılı tutun.

1. Ana menü ekranına geçmek için [↵] düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. **<Videos>** (Videolar)'i seçmek için [◀ ▶] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - Video listesi görünür.
3. Oynatılacak bir video seçmek için [^ ∨] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - Seçilen video dosyası yatay olarak oynamaya başlar.



## OYNATIM SIRASINDA OYNATIMI DURAKLATMA

1. Video oynatımı sırasında [●] düğmesine dokunun.
  - MP3 çalar oynatımı duraklatır.
2. [●] düğmesine tekrar dokunun.
  - MP3 çalar oynatılan son noktadan çalmaya devam eder.



NOT

- <Media Studio> kullanılarak ses çalara fotoğraf veya video dosyası aktarılırken, ilgili dosya, aktarım öncesinde otomatik olarak SVI (video) formatlarına çevrilir. Dosya boyutu da otomatik olarak ayarlanır.

## BELİRLİ BİR KAREYE GİTMEK İÇİN

1. Yatay görünümde [ < > ] düğmesine basın ve kısa süre basılı tutun.
  - Bu size geçerli video dosyasında geri ve ileri gitmenize izin verir.
2. İstediğiniz yere geldiğinizde düğmeden parmağınızı kaldırın.
  - Video seçilen konumdan oynatılmaya başlar.



## ÖNCEKİ VIDEO DOSYASINI OYNATMAK İÇİN

1. Geçerli dosya oynamaya başladıktan sonra 3 saniye içinde [ < ] düğmesine dokunun. Geçerli dosya oynamaya başladıktan 3 saniye sonra [ < ] düğmesine iki kere dokunun.
  - Bu, önceki videoya döndürecektir.



## SONRAKİ VIDEO DOSYASINI OYNATMAK İÇİN

1. [ > ]'a dokunun.
  - Bu, sonraki videoya geçirecektir.



# VIDEO MENÜSÜNÜN KULLANILMASI

## Bir İşaret Ayarlamak İçin


Bir yer imi ayarladıktan sonra, daha sonra bu konumu kolayca bulabilirsiniz.

1. Video oynatma sırasında istediğiniz sahnede [⏏]’ye dokununuz.
  - <Videos> (Videolar) menüsü görünür.
2. <Add Bookmark> (Yer İmi Ekle)’yi belirlemek için [^v] düğmesine dokununuz ve [⦿] düğmesine dokununuz.
  - Geçerli onatma / durdurma noktası yer imi olarak eklenecektir.
  - Oynatım işlemi durum çubuğunda [■] sembolünü göreceksiniz.




NOT

- Önceden konulmuş bir işaret varsa İptal penceresi görüntülenir. <Yes> (Evet)’i seçerseniz önceden konulmuş işaret silinir ve yeni işaret eklenir.
- Her bir video dosyası için bir yer işareti ayarlanabilir. En çok 50 yer işareti belirlenebilir.

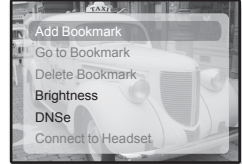

## İşareti taşımak (oynatım) / kaldırmak için

1. Video oynatımı sırasında [⏏] düğmesine dokununuz.
  - <Videos> (Videolar) menüsü görünür.
2. <Go to Bookmark> (Yer İmine Git)’i veya <Delete Bookmark> (Yer İmini Sil)’i seçmek için [^v] düğmesine dokununuz ve [⦿] düğmesine dokununuz.
  - <Go to Bookmark> (Yer İmine Git) seçeneğini belirlediğinizde, müzik çalar dosyadaki seçilen yer işaretine gider ve oynatmaya başlar.
  - <Delete Bookmark> (Yer İmini Sil) video dosyasında seçilen işareti kaldıracaktır.

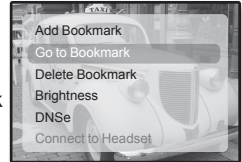

NOT

# VIDEO MENÜSÜNÜN KULLANILMASI (DEVAM)




- Menüden çıkmak için [⏏] düğmesine dokunun.

## Parlaklığı ayarlamak için

Ekranın parlaklığını ayarlayabilirsiniz.


1. Video oynatımı sırasında [⏏] düğmesine dokunun.
  - <Video> (Videolar) menüsü görünür.
2. <Brightness> (Parlaklık)'i seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [⦿] düğmesine dokunun.
  - <Brightness> (Parlaklık) menüsü görünür.
3. İstediğiniz parlaklığı seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [⦿] düğmesine dokunun.
  - <0~10> arasından seçin.

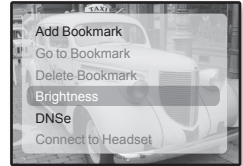

## Digital Natural Sound engine (DNSe)'nin ayarlanması

Her video türü için doğru sesi seçin.

1. Video oynatımı sırasında [⏏] düğmesine dokunun.
  - <Video> (Videolar) menüsü görünür.
2. <DNSe> seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [⦿] düğmesine dokunun.
  - <DNSe> menüsü görünür.
3. İstediğiniz DNSe'yi seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [⦿] düğmesine dokunun.
  - <Normal>, <Drama> ve <Action> (Aksiyon) arasından seçin.

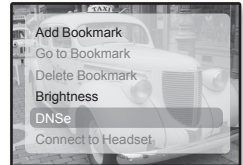

### ▪ DNSe nedir?

Digital Sound Engine (Dijital Doğal Ses Teknolojisi-DNSe), Samsung tarafından geliştirilen MP3 çalarlar için bir ses efekti fonksiyonudur. Dinlediğiniz müzik türünü zenginleştirmek için çeşitli ses ayarları sağlar.

# VIDEO MENÜSÜNÜN KULLANILMASI (DEVAM)




- **Başlamadan önce** - Sadece Bluetooth onaylı stereo kulaklıkları kullanın. Bluetooth stereo kulaklığınızın kayıtlı olup olmadığından emin olmak için kontrol edin. Kayıtlı bir kulaklık varsa <Connect to Headset> (Kulaklığa Bağlan) belirlir. Daha fazla bilgi için <Bluetooth Stereo Kulaklığını Kullanılması>’e başvurun. Bkz. sayfa 91

## Bluetooth stereo kulaklığı bağlamak için


Video oynatımı sırasında doğrudan kayıtlı bir Bluetooth kulaklığa bağlanabilirsiniz.

1. Video oynatımı sırasında [⊞] düğmesine dokunun.
  - <Video> (Videolar) menüsü görünür.
2. <Connect to Headset> (Kulaklığa Bağlan)’i seçmek için [^v] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - <Bluetooth Mode> (Bluetooth Modu) <Off> (Kapalı) olarak ayarlıysa, otomatik olarak <On> (Açık) olarak değiştirilecektir.
  - Bağlantı başarılı bir şekilde yapıldığında ekranda [📶] simgesini göreceksiniz.
  - Stereo kulaklık yoluyla video dosyalarındaki sesleri dinleyebilirsiniz.

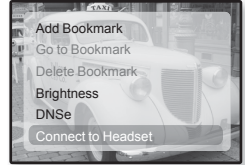

## Bluetooth stereo kulaklığı ayırmak için

1. Video oynatımı sırasında [⊞] düğmesine dokunun.
  - <Video> (Videolar) menüsü görünür.
2. <Disconnect Headset> (Kulaklığa Bağlan)’i seçmek için [^v] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - Bluetooth kulaklık ayrılır.

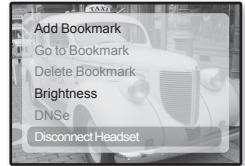

NOT

- Müzik çalar, Bluetooth stereo kulaklığa video modunda bağlanırken, <DNSe> ayarını yapamazsınız.

# resim görüntüleme



▪ **Başlamadan önce** – Kulaklığı takın, MP3 çaları açın ve pili kontrol edin.



NOT

▪ Önceki ekrana geçmek için [↩] düğmesine dokunun.  
Ana menü ekranına geçmek için [↩] düğmesini kısa süre basılı tutun.

1. Ana menü ekranına geçmek için [↩] düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. **<Pictures>** (Resimler)'i seçmek için [ < > ] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - Resim önizleme penceresi açılır.
3. Bakmak istediğiniz resmi seçmek için [ ^ v < > ] düğmesine ve [●] düğmesine dokunun.
  - Seçilen resim görüntülenir.
  - Önizleme penceresine geçmek için [↩] düğmesine dokunun.



## Önceki/sonraki resme geçmek için

1. Yatay görünümde [ < > ] düğmesine dokunun.
  - Önceki/sonraki resim görüntülenir.



NOT

- Hatalı küçük resim verisi içeren bir JPG dosyası  olarak görüntülenecektir.
- Bazı resimler yavaş görüntülenebilir.
- <Media Studio> kullanarak MP3 çalara resim aktarırken resim, aktarımdan önce otomatik olarak JPG formatına dönüştürülür. Dosya boyutu da otomatik olarak ayarlanır.
- Bir resim aramak için **<File Browser>** (Dosya Tarayıcısı)'ı da kullanabilirsiniz. Bkz. sayfa 21.

# RESİM MENÜSÜNÜN KULLANILMASI



- Menüden çıkmak için [⏏] düğmesine dokunun.

## Resminize bakarken müzik dinlemek için

Resminize bakarken en son çaldığınız şarkıyı dinleyebilirsiniz.

1. Bir resme bakarken [⏏] düğmesine dokunun.

- <Pictures> (Resimler) menüsü görünür.


2. <Music> (Müzik)'i seçmek için [^v] düğmesine dokunun ve [⏏] düğmesine dokunun.

- <Music> (Müzik) menüsü görünür.

3. <Off> (Kapalı) ve <On>(Açık)'i seçmek için [ < > ] düğmesine dokunun ve [⏏] düğmesine dokunun.

- <Off> (Kapalı) : Bir resme bakarken arka planda müzik çalmaz.

- <On> (Açık) : Resminize bakarken en son çaldığınız müziği dinleyebilirsiniz.

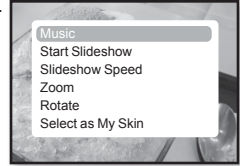

## Bir slayt gösterisini izlemek için

### Nasıl Yapılır 1

1. Bir resme bakarken [⏏] düğmesine dokunun.

- Ekranda [⏏] simgesi göreceksiniz ve ardından MP3 çalar slayt gösterisini başlatır.

### Nasıl Yapılır 2

1. Resim önizleme modundan [⏏] düğmesine dokunun.

- Start Slideshow (Slayt gösterisini başlat) penceresi açılır.

2. [⏏]'a dokunun.

- Ekranda [⏏] simgesi göreceksiniz ve ardından MP3 çalar slayt gösterisini başlatır.



# RESİM MENÜSÜNÜN KULLANILMASI (DEVAM)

---

## Slayt Gösterimi Durdurma


---

### Nasıl Yapılır 1

1. Slayt gösterisi modundan [⏏] düğmesine dokunun.
  - Slayt gösterisi durur.

### Nasıl Yapılır 2


1. Slayt gösterisi modundan [⏏] düğmesine dokunun.
  - <Pictures> (Resimler) menüsü görünür.
2. <Stop Slideshow> (Slayt Gösterisini Durdur) 'i seçmek için [^ ∨] düğmesine dokunun ve [⏏] düğmesine dokunun.
  - Slayt gösterisi durur.

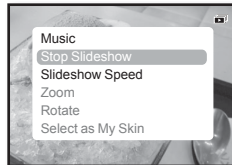

## Slayt gösterisi hızını ayarlamak için

---

1. Bir resme bakarken [⏏] düğmesine dokunun.
  - <Pictures> (Resimler) menüsü görünür.
2. <Slideshow Speed> (Slayt Gösteri Hızı)'i seçmek için [^ ∨] düğmesine dokunun ve [⏏] düğmesine dokunun.
  - <Slideshow Speed> (Slayt Gösteri Hızı) menüsü görünür.
3. İstediğiniz hızı seçmek için [^ ∨] düğmesine dokunun ve [⏏] düğmesine dokunun.
  - <Fast> (Hızlı), <Normal> ve <Slow> (Yavaş) arasından seçin.

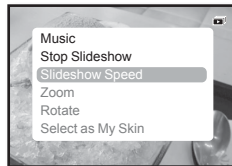


# RESİM MENÜSÜNÜN KULLANILMASI (DEVAM)

## Resmi büyütmek için

Bir resmi büyütebilirsiniz.

1. Bir resme bakarken [⌘] düğmesine dokunun.
  - <Pictures> (Resimler) menüsü görünür.
2. <Zoom> (Yakınlaştır) 'i seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [⌘] düğmesine dokunun.
  - <Zoom> (Yakınlaştır) menüsü görünür.
3. İstediğiniz ölçekleme faktörünü seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [⌘] düğmesine dokunun.
  - <100%>, <200%> ve <400%> arasından seçin.
4. Büyütmek üzere resmin bir bölümüne gitmek için [^ v < >] düğmesine dokunun.

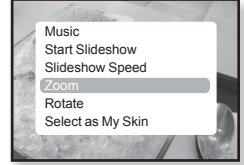


## Yakınlaştırmayı iptal etmek için

### Nasıl Yapılır 1

1. Büyütülmüş resim görünümünde [⌘] düğmesine dokunun.
  - Bu, orijinal boyuta geri döndürür

### Nasıl Yapılır 2

1. Büyütülmüş resim görünümünde [⌘] düğmesine dokunun.
  - <Pictures> (Resimler) menüsü görünür.
2. <Zoom> (Yakınlaştır) 'i seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [⌘] düğmesine dokunun.
  - <Zoom> (Yakınlaştır) menüsü görünür.
3. <100%> 'i seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [⌘] düğmesine dokunun.
  - Bu, orijinal boyuta geri döndürür

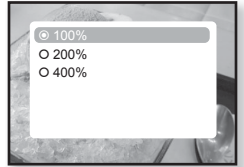

NOT


- Büyük bir resim dosyasının yakınlaştırılması zaman alabilir.

## RESİM MENÜSÜNÜN KULLANILMASI (DEVAM)

### Resmi döndürmek için

Bir resmi istediğiniz gibi döndürebilirsiniz.


1. Bir resme bakarken [⊞] düğmesine dokunun.
  - <Pictures> (Resimler) menüsü görünür.
2. <Rotate> (Döndür)'i seçmek için [^v] düğmesine dokunun ve [⦿] düğmesine dokunun.
  - <Rotate> (Döndür) menüsü görünür.
3. İsteddiğiniz açıyı seçmek için [^v] düğmesine dokunun ve [⦿] düğmesine dokunun.
  - <Left 90°> (90° Sola), <Right 90°> (90° Sağa) ve <180°> arasından seçin.

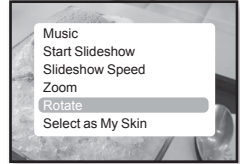

### Arka plan görüntüsü olarak bir resim seçmek için

İsteddiğiniz bir resmi ekranda arka plan görüntüsü olarak ayarlayabilirsiniz.

1. Arka plan resmi olarak ayarlamak için bir resim seçin ve [⊞]'ye dokunun.
  - <Pictures> (Resimler) menüsü görünür.
2. <Select as My Skin> (Dış Gör. Olarak Seç)'i seçmek için [^v] düğmesine dokunun ve [⦿] düğmesine dokunun.
  - Kaydetme onay penceresi açılır.
3. <Yes> (Evet)'i seçmek için [< >] düğmesine dokunun ve [⦿] düğmesine dokunun.
  - Seçilem resim arka plan görüntüsü olarak ayarlanır.

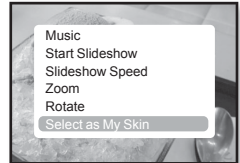

# FM radyosu dinlemek



- **Başlamadan önce** – Kulaklıkları takın, daha sonra oynatıcıyı açın ve pili kontrol edin.



NOT

- Önceki ekrana geçmek için [↶] düğmesine dokunun.  
Ana menü ekranına geçmek için [↶] düğmesini kısa süre basılı tutun.

1. Ana menü ekranına geçmek için [↶] düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. **<FM radio>**(FM Radyosu)'i seçmek için [◀ ▶] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - FM radio yayını alımı başlayacaktır.



## SES KESME İŞLEVİNİ KULLANMAK İÇİN

FM Radyosunu dinlerken [●] 'ye dokunun.

- Ses kesilir.

Dinlemeyi sürdürmek için bir kez daha [●] 'ye dokunun.



NOT

- Frekansları ararken veya ayarlarken kulaklıklarınızın oynatıcıya takılı olduğunu daima kontrol edin. Kulaklıklar, FM Radyo yayını almak üzere anten görevi yapmaktadır.
- Radyo yayını kötü alan alanlarda, oynatıcı kullanılabılır bir FM frekansı bulamayabilir.
- FM Radyosu dinlerken Bluetooth işlevi kullanılamaz.

# FM İSTASYONLARININ ARANMASI

1. [**< >**]'ye basın ve kısa bir süre basılı tutun, daha sonra Manüel modda serbest bırakın.
  - Ekranda <Auto Searching....> (Oto Arama....) görünür. Arama, düğmenin serbest bırakıldığı noktaya en yakın frekansta duracaktır.



**Ya da,**

1. Manüel modda birer birer frekanslar boyunca ilerlemek için [**< >**]'ye dokunun.
  - Simgeye basıldığında frekanslara gider.



# FM RADYOSU MENÜSÜNÜN KULLANILMASI

## Önceden Ayarlama moduna geçiş yapılması

Kaydedilen FM önceden ayarlı frekansları boyunca arama yapmak istiyorsanız bu modu seçin.

1. Manüel modda [⏏] 'ye dokunun.
  - <FM Radio> (FM Radyosu) menüsü görünür.
2. <Go to Preset Mode> (Önc.Ayar Mod.Git)'i seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [⏏] düğmesine dokunun.
  - Ekranda <PRESET> (ÖNCEDEN AYARLAMA) mesajını göreceksiniz.




- Önceden ayarlanan bir frekans yoksa, <Preset list does not exist> (Önc. Ayarlanan listesi yok) mesajı göreceksiniz ve oynatıcı <Preset Mode> (Önc. Ayar. Modu)'na geçmeyecektir.
- <Settings> (Ayarlar) → <System> (Sistem)'den <Default Set> (Varsayılan Ayar) seçerseniz, tüm önceden ayarlama frekansları silinecektir.



## Manüel moda geçiş yapılması

FM bandında bir defada bir frekansı manüel olarak aramak istiyorsanız bu modu seçin.

1. Önceden ayarlama modunda [⏏] 'ye dokunun.
  - <FM Radio> (FM Radyosu) menüsü görünür.
2. <Go to Manual Mode> (Önc.Ayar Mod.Git)'i seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [⏏] düğmesine dokunun.
  - Ekranda <MANUAL> (MANÜEL) mesajını göreceksiniz.

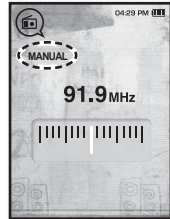

# FM RADYOSU MENÜSÜNÜN KULLANILMASI (Devam)

## Önceden ayarlanan belleğe istasyonların kaydedilmesi

MP3 oynatıcınızın belleğinde 30'a kadar istasyon depolayabilir ve bunları sadece bir sayıya basarak geri getirebilirsiniz. Manüel işlem kullanarak MP3 oynatıcısına sadece istediğiniz istasyonları seçtinir veya Yerel istasyonları otomatik olarak buldurun ve kaydedin.

### Manüel – sadece kaydetmek istediğiniz istasyonları seçin

1. Manüel modda istediğiniz frekansı seçmek için [ < > ]'ye dokunun.


- <FM Radio> (FM Radyosu) menüsü görünür.

2. [ ⏻ ]'a dokunun.

3. <Add to Preset> (Önc.Ayar.Ekle)'i seçmek için [ ^ v ] düğmesine dokunun ve [ ● ] düğmesine dokunun.

- Seçilen frekans, seçilen frekans çubuğu üzerinde [ . ] sembolü ile önceden ayarlama listesine eklenecektir.

4. Diğer frekanslar için önceden bir frekans ayarlamak için, yukarıdaki 1-3.adımları izleyin.

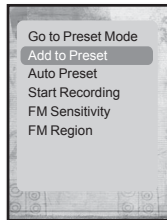

NOT

- Aynı frekans daha önceden ayarlanmışsa, <This preset already exists> (Bu önc. ayarlanmış öge var) mesajı görünür ve ayar etkisiz kılınır.

## FM RADYOSU MENÜSÜNÜN KULLANILMASI (Devam)

### Önceden ayarlanan belleğe istasyonların kaydedilmesi (Devam)

Otomatik – oynatıcının yayının aldığı tüm istasyonları otomatik olarak kaydeder

1. FM Radyosu modunda [⊞] 'ye dokunun.
  - <FM Radio> (FM Radyosu) menüsü görünür.
2. <Auto Preset> (Oto Önceden Ayarla)'i seçmek için [^ ∨] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - Onay penceresi görünecektir.
3. <Yes> (Evet)'i seçmek için [< >] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - 30'a kadar frekans otomatik olarak ayarlanır.



### Oto Önceden Ayarla'nın iptal edilmesi

Oto önceden ayarlamayı iptal etmek istiyorsanız, işlem sırasında [●]'ye dokunun.

- Oto önceden ayarlama ayarı iptal edilir ve sadece bu noktaya kadar ayarlanan frekanslar saklanır.



NOT

- MP3 oynatıcınızı farklı bir şehirde dinleyecekseniz kayıtlı istasyonları yeniden ayarlamak isteyebilirsiniz. Önceden ayarlanan istasyonları silmek ve yenilerini kaydetmek için, sadece işlemi tekrarlayın.

# FM RADYOSU MENÜSÜNÜN KULLANILMASI (Devam)

## Önceden ayarlanan istasyonları dinlemek

Önceden Ayarlama modundayken, önceden ayarlı istasyonlar üzerinde kaydırmak [◀ ▶]'ye dokunun.


- Kayıtlı radyo frekansını dinleyebilirsiniz.



## Önceden ayarlanan bir frekans silmek

FM Radyosunu dinlerken frekansları silmek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Önceden ayarlama modundayken, silinecek önceden ayarlı bir frekans aramak için [◀ ▶]'ye ve daha sonra [⏏]'ye dokunun.
  - <FM Radio> (FM Radyosu) menüsü görünür.
2. **<Delete from Preset>** (Önc.Ayar.sil)'i seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [⏏] düğmesine dokunun.
  - Seçilen frekans silinecektir.
3. Diğer frekanslar için önceden bir frekans ayarlamak için, yukarıdaki 1-2.adımları izleyin.

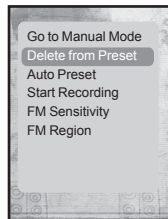


# FM RADYOSU MENÜSÜNÜN KULLANILMASI (Devam)

## FM Radyo yayını kaydetmek

Radyo dinlerken FM radyo yayını her hangi bir zamanda kaydedebilirsiniz.

1. FM Radyosu modunda kaydedilecek bir frekans seçmek için [ < > ] ve daha sonra [ ⏏ ]'ye dokunun.
  - <FM Radio> (FM Radyosu) menüsü görünür.
2. <Start Recording> (Kaydı Başlat)'i seçmek için [ ^ v ] düğmesine dokunun ve [ ⏏ ] düğmesine dokunun.
  - Dosya adı görüntülenir ve oynatıcı kayda başlar.

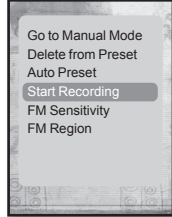

## FM Kaydının durdurulması

1. Kayıt sırasında [ ⏏ ]'ye dokunun.
  - Az önce kaydetmiş olduğunuz dosyayı dinlemek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görünecektir.
2. <Yes> (Evet) ve <No> (Hayır)'i seçmek için [ < > ] düğmesine dokunun ve [ ⏏ ] düğmesine dokunun.
  - <Yes> (Evet), az önce kaydedilen dosyayı çalacaktır.
  - <No> (Hayır), az önce kaydedilen dosyayı çalmayacaktır.
  - Kaydedilen dosya, <File Browser> (Dosya Tarayıcı) → <Recorded Files> (Kaydedilen Dosyalar) altında depolanır.




- FM radyosu kaydı için en fazla 999 dosya depolayabilirsiniz.
- Yaklaşık olarak 23 saate kadar (96Kbps, 1GB'ye göre) kayıt yapabilirsiniz
- Kaydedilen dosya adı otomatik olarak "FM\_000.mp3" olarak belirtilecektir. "FM", dosyanın FM kaydı olduğunu belirtir ve "000" kaydedilen dosya numarasıdır.

# FM RADYOSU MENÜSÜNÜN KULLANILMASI (Devam)

## FM Hassasiyetini Ayarlamak için

Daha fazla veya daha az FM radyosu frekansı yayını almak için, **<FM Sensitivity>** (FM Hassaslığı)'nı ayarlayın.

1. FM Radyosu modunda [⊞] 'ye dokunun.
  - <FM Radio> (FM Radyosu) menüsü görünür.
2. **<FM Sensitivity>** (FM Hassaslığı)'i seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [⦿] düğmesine dokunun.
  - <FM Sensitivity> (FM Hassaslığı) menüsü görünür.
3. Arama seviyesini seçmek için [^ v]'ye ve daha sonra [⦿]'ye dokunun.
  - <High> (Yüksek), <Middle> (Orta) ve <Low> (Düşük) arasından seçin.
  - <High> (Yüksek) seçtiğinizde, daha fazla frekans yayını alınacaktır.

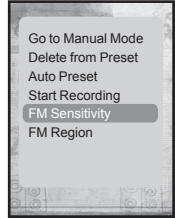


# FM RADYOSU MENÜSÜNÜN KULLANILMASI (Devam)

## FM Bölgesini Ayarlamak için

Deniz aşırı seyahat için hazırlık yaparken FM bölgesi ayarını değiştirebilirsiniz.

1. FM Radyosu modunda [⏏] 'ye dokunun.
  - <FM Radio> (FM Radyosu) menüsü görünür.
2. <FM Region> (FM Bölgesi)'i seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - <FM Region> (FM Bölgesi) menüsü görünür.
3. FM radyosu için bölgesel alanınızı seçmek için [^ v]'ye ve daha sonra [●]'ye dokunun.
  - <Korea/US>(Kore/ABD), <Japan> (Japonya) ve <Other Countries> (Diğer Ülkeler) arasından seçin.

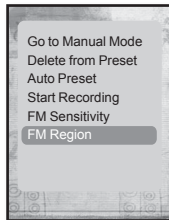

- Ynaticınızda <FM Region> (FM Bölgesi)'ni değiştirdiğinizde, önceden kaydedilen radyo frekansları silinecektir.
- FM bölgesi, oynatıcının hedef bölgesine göre silinebilir veya değiştirilebilir.
- Bölgeye göre frekans aralığı
  - Korea/US(Kore/ABD): 87,5 MHz~108,0 MHz arasında 100 kHz'lik artışlarla FM frekanslarını arar.
  - Japan (Japonya): 76,0 MHz~108,0 MHz arasında 100 kHz'lik artışlarla FM frekanslarını arar.
  - Other Countries (Diğer Ülkeler): 87,50 MHz~108,00 MHz arasında 50 kHz'lik artışlarla FM frekanslarını arar.

# veri yayınının kullanılması

<Media Studio>'yu kullanarak RSS'e kayıtlı blog bilgisi ve dosyalarını kendi eğlenceniz için MP3 çalarınıza aktarabilirsiniz.



## ▪ RSS nedir?

RSS, Rich Site Summary (Zengin Site Özeti) veya Really Simple Syndication (Gerçekten Basit Sendikasyon)'in kısaltmasıdır. Haberler ve bloglar gibi sık sık güncellenen web siteleri üzerindeki bilgiyi kullanıcılara daha rahat ve kolay bir şekilde ulaştırmak için kullanılan xml tabanlı bir veri aktarım sistemidir.

## ▪ Veri yayını nedir?

Sık sık ziyaret ettiğiniz haber, blog ve UCC sitelerini her defasında ziyaret etmeden güncellenen bilgiyi otomatik olarak alabilirsiniz.



▪ **Başlamadan önce** - Media Studio bilgisayarınıza kurulmuş olmalıdır. Bkz. sayfa 35.

## BİR KANALI KAYDETME

RSS destekli web siteleri ile web sayfalarını kaydederek yeni bir kanal oluşturabilirsiniz.

1. **<Media Studio>** (Medya Stüdyosu)'nun **<Datacasts>** (Datacast) bölümün alt kısmında **<Subscribe>** (Abone Olun) üzerine tıklayın.

2. **<URL>**'ye bir adres girin ve **<Next>** (İleri) düğmesine tıklayın.


- Bir web adresini kopyalayıp **<Subscribe>**'a tıkladığınızda kopyalanan adres **<URL>**'de otomatik olarak görüntülenir.
- Web adresi RSS'i destekliyse ayar onay penceresi açılır.

3. **<OK>** (Tamam)'e tıklayın.

- İstediğiniz kanal kaydedilir.
- Kaydolan kanalin Datacast bölümünde  simgesi görünür.




▪ Ayrıntılı talimatlar için **<Media Studio>** (Medya Stüdyosu)'nun **<Datacasts>** (Datacast)'ine bakın.

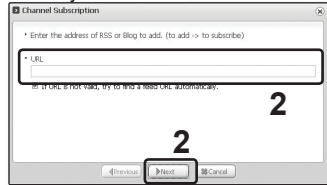

# YENİ BİR KANAL GRUBU OLUŞTURMA

Kendi kanallarınızı yönetmek için yeni bir grup oluşturabilirsiniz.

1. <Media Studio> (Medya Stüdyosu)'nun <Datacasts> (Datacast) bölümünün alt kısmında <New Group> (Yeni Grup) üzerine tıklayın.

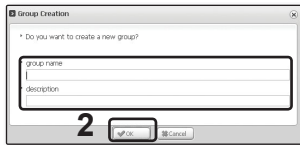

2. Grup adını ve tanımlamasını girin ve <OK> (Tamam)'e tıklayın.

## <MEDIA STUDIO>'DAN VERİ YAYINI AKTARMA

- **Başlamadan önce** – MP3 Çaları bilgisayarınıza bağlayın.  
Media Studio bilgisayarınıza kurulmuş olmalıdır. Bkz. sayfa 35.

1. Mp3 çalar bilgisayarınıza bağlandığında <Media Studio>(Medya Stüdyosu) kendiliğinden başlayacaktır.
  - Program kendiliğinden başlamazsa, masaüstündeki <Media Studio> simgesine çift tıklayın.

2. <Media Studio> (Medya Stüdyosu) 'nun üst bölümündeki <Datacasts> (Datacast) üzerine tıklayın.
  - Datacast grubu kanal listesi görünür.

3. İstediğiniz grup kanalına tıklayın.

4. İstediğiniz kanala tıklayın.


5. Aktarmak istediğiniz mesajı seçin.

6.  simgesine tıklayın.

- Seçili kanalın mesajı MP3 çalardaki <File Browser> (Dosya Tarayıcısı) → <Datacasts> (Datacast)'e aktarılacaktır.



- Önceki ekrana geçmek için <Media Studio> (Medya Stüdyosu)'un üst kısmındaki  düğmesine tıklayın.
- <Media Studio> (Medya Stüdyosu)'nun <Datacasts> (Datacast) bölümünde, ilanını eki varsa, eki oynatıcıya indirebilirsiniz. Ancak geçerli web sitesinin politikasına bağlı olarak ek indirilemeyebilir.

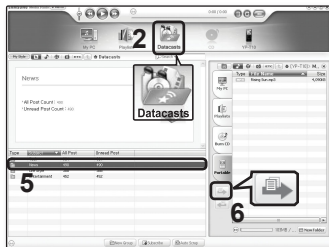

# VERİ YAYINININ GÖRÜNTÜLENMESİ

<Datacasts> bölümüne eklenen kanal ilanlarını görüntüleyebilirsiniz.



▪ **Başlamadan önce** - <Media Studio> (Medya Stüdyosu) kullanarak MP3 çalara istediğiniz kanal mesajını aktarın. Bkz. sayfa 76



NOT

▪ Önceki ekrana geçmek için [↩] düğmesine dokunun.  
Ana menü ekranına geçmek için [↩] düğmesini kısa süre basılı tutun.

1. Ana menü ekranına geçmek için [↩] düğmesini kısa süre basılı tutun.

2. <Datacasts> (Datacast)'i seçmek için [< >] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.

▪ Veri yayını listesi görünür.

3. İsteddiğiniz grup kanalını seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.

▪ Başlık, <Media Studio> (Medya Stüdyosu)'nun <Datacasts> (Datacast) bölümüne eklenen ile aynıdır.

4. İsteddiğiniz kanalı seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.

▪ Dosya listesi görünür.

▪ [📄] simgesi : aktarılan mesajın ana metni


▪ [🖼️] simgesi : resim dosyası

▪ [🎵] simgesi : müzik dosyası

▪ [🎥] simgesi : video dosyası

5. İsteddiğiniz mesajı seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.

▪ Seçilen mesaj oynatılacaktır.

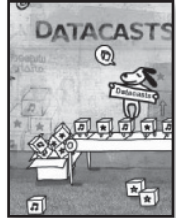

# prime pack'ın tadını çıkarın

Prime Pack, metin okuma ve ses kaydı gibi çeşitli işlevlerin keyfine varmanızı sağlar.

## METİN OKUMA

Roman ya da yeni bir hikayenin taslağından tezinize kadar mp3 çalarınız okumanıza izin verir... hem de müzik dinlerken!




- **Başlamadan önce** – MP3 çaları açın ve pili kontrol edin. <Media Studio> (Medya Stüdyosu) kullanarak metin dosyalarını mp3 çalara aktarın. Bkz. sayfa 36~38.



NOT

- Önceki ekrana geçmek için [↶] düğmesine dokunun.  
Ana menü ekranına geçmek için [↶] düğmesini kısa süre basılı tutun.

1. Ana menü ekranına geçmek için [↶] düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. <Prime Pack> (Ana Paket)'i seçmek için [◀ ▶] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - <Prime Pack> (Ana Paket) listesi görünür.
3. <Text> (Metin)'i seçmek için [^ ∨] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - Metin dosyası listesi görünür.
4. İstediğiniz metin dosyasını seçmek için [^ ∨] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - Metni ekranda göreceksiniz.

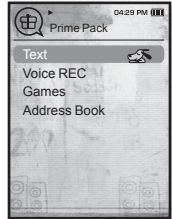

## Önceki/sonraki sayfaya geçmek için

[◀ ▶] 'a dokunun.

- Önceki / sonraki sayfaya ardı ardına geçmek için [◀ ▶] düğmesini kısa süre basılı tutun.



NOT

- MP3 çalarınız Metin modunda TXT dosya biçimini destekler.
- Bir metin dosyasını aramak için <File Browser>(Dosya Tarayıcı)'ı da kullanabilirsiniz.

# METİN MENÜSÜNÜN KULLANILMASI




- Menüden çıkmak için [⌂] düğmesine dokunun.

## Metninize bakarken müzik dinlemek için

Metninize bakarken en son çaldığınız müziği dinleyebilirsiniz.


1. Bir metne bakarken [⌂] düğmesine dokunun.
  - <Text> (Metinler) menüsü görünür.
2. <Music> (Müzik)'i seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [⦿] düğmesine dokunun.
  - <Music> (Müzik) menüsü görünür.
3. İstediğiniz modu seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [⦿] düğmesine dokunun.
  - <Off> (Kapalı) : Metninize bakarken arka planda müzik çalmaz.
  - <On> (Açık) : Metninize bakarken en son çaldığınız müziği dinleyebilirsiniz.

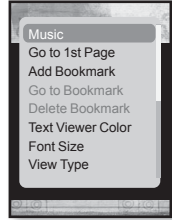

## İlk sayfaya gitmek için

İlk sayfadaki metne bakmak istiyorsanız bunu kullanın.

1. Bir metne bakarken [⌂] düğmesine dokunun.
  - <Text> (Metinler) menüsü görünür.
2. <Go to 1st page> (1. Sayfaya Git)'i seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [⦿] düğmesine dokunun.
  - İlk sayfaya gitmek için bir onay penceresi açılacaktır.
3. <Yes> (Evet)'i seçmek için [< >] düğmesine dokunun ve [⦿] düğmesine dokunun.
  - İlk sayfa gider.

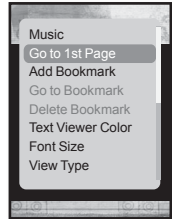

# METİN MENÜSÜNÜN KULLANILMASI (DEVAM)



- Menüden çıkmak için [⌘] düğmesine dokunun.

## Bir İşaret Ayarlamak İçin

Her hangi bir anda o noktaya dönmek için bir işaret koyun.

1. Bir metne bakarken [⌘] düğmesine dokunun.


- <Text> (Metinler) menüsü görünür.

2. <Add Bookmark> (Yer İmi Ekle)'i seçmek için [^v] düğmesine dokunun ve [⦿] düğmesine dokunun.

- Geçerli metin ekranına sol üst köşede [⦿] simgesi görüntülenerek işaret konulur.



- Önceden konulmuş bir işaret varsa İptal penceresi görüntülenir. <Yes> (Evet)'i seçerseniz önceden konulmuş işaret silinir ve yeni işaret eklenir.
- Her bir metin dosyası için bir tane işaret konabilir ve en fazla 100 adet işaret koyabilirsiniz.

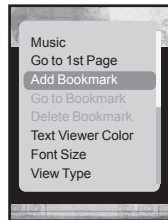


## İşarete Gitmek/Silmek İçin

1. Bir metne bakarken [⌘] düğmesine dokunun.

- <Text> (Metinler) menüsü görünür.

2. <Go to Bookmark> (Yer İmine Git)ve <Delete bookmark> (Yer İmini Sil)'i seçmek için [^v] düğmesine dokunun ve [⦿] düğmesine dokunun.

- <Go to Bookmark> (Yer İmine Git)'yu seçtiğinizde seçilen işarete gidilir. <Delete Bookmark> (Yer İmini Sil) seçildiğinde ise seçilen iflaet metin dosyasından silinir.

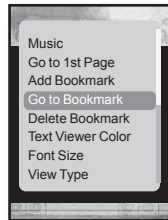

# METİN MENÜSÜNÜN KULLANILMASI (DEVAM)


---

## Metin izleme Rengini Ayarlamak için

---

Metnin görüntülenmesini istediğiniz rengi seçin.

1. Bir metne bakarken [⌘] düğmesine dokunun.
  - <Text> (Metinler) menüsü görünür.
2. **<Text Viewer Color>** (Metin Görünt.Rengi)'i seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [⦿] düğmesine dokunun.
  - <Text Viewer Color> (Metin Görüntüleyici Rengi) menü penceresi açılır.
3. İstediğiniz metin görüntüleyici rengini seçmek için [< >] düğmesine dokunun ve [⦿] düğmesine dokunun.
  - <Type 1> (Tip 1) ile <Type 6> (Tip 6) arasından seçin.

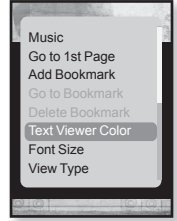


## Yazı boyutunu değiştirmek için

---

Metnin yazı boyutunu değiştirebilirsiniz.

1. Bir metne bakarken [⌘] düğmesine dokunun.
  - <Text> (Metinler) menüsü görünür.
2. **<Font Size>** (Yazı Tipi Boyutu)'i seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [⦿] düğmesine dokunun.
  - <Font Size> (Yazı Tipi Boyutu) menüsü görünür.
3. İstediğiniz yazı tipi boyutu seçmek için [< >] düğmesine dokunun ve [⦿] düğmesine dokunun.
  - <Small> (Küçük), <Medium> (Orta) ve <Large> (Büyük) arasından seçin.

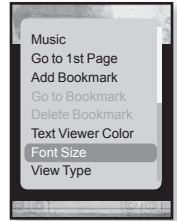


# METİN MENÜSÜNÜN KULLANILMASI (DEVAM)

## Metin görünüm türünü ayarlama

Metni yatay veya dikey olarak görüntüleyebilirsiniz.

1. Bir metne bakarken [⊞] düğmesine dokunun.
  - <Text> (Metinler) menüsü görünür.
2. <View Type> (Görünüm Türü)'nü seçmek için [^v] düğmesine dokunun ve [⦿] düğmesine dokunun.
  - <View Type> (Görünüm Türü) menüsü görüntülenir.
3. İstediğiniz bir görünüm türünü seçmek için [^v] düğmesine dokunun ve [⦿] düğmesine dokunun.
  - <Normal> ve <Horizontal> (Yatay) seçeneklerinden birini belirleyin.
  - Metni dikey görüntülemek için <Normal>, ekranı yatay olarak döndürmek için <Horizontal> (Yatay) seçeneğini belirleyin.

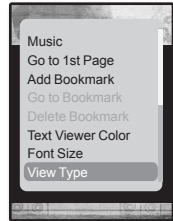

# METİN MENÜSÜNÜN KULLANILMASI (DEVAM)

## Metin dilini ayarlamak için

Görüntülenecek olan metnin dilini seçebilirsiniz.

1. Bir metne bakarken [⌘] düğmesine dokunun.
  - <Text> (Metinler) menüsü görünür.
2. <Language> (Dil)'i seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - <Language> (Dil) listesi görünür.
  - <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Chinese(S)>, <Chinese(T)>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish>, <Vietnamese>.
3. İstedığınız dili seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - Metni seçilen dilde görüntüleyebilirsiniz.



NOT

- Desteklenen diller değiştirebilir veya eklenebilir.

# SES KAYDETME

Bir ses kaydı yapabilirsiniz.


## Ses kaydı yapmak için

1. Ana menü ekranına geçmek için [↵] düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. <Prime Pack>(Ana Paket)'i seçmek için [< >] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - <Prime Pack>(Ana Paket) listesi görünür.
3. <Voice REC>(Ses KAY)'i seçmek için [^ ∨] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
4. [●]'a dokunun.
  - MP3 çalar kaydetmeye başlar.



NOT

- Yaklaşık 23 saate kadar kayıt yapabilirsiniz (69Kbps, 1GB'da)
- En fazla 999 ses kaydı dosyası saklayabilirsiniz.

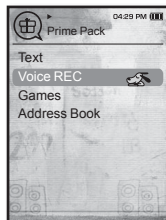

## SES KAYDETME (DEVAM)

### Ses kaydını durdurmak için

1. Kayıt sırasında [●] düğmesine dokunun.

- Yeni kaydettiğiniz dosyayı dinlemek isteyip istemediğinizi soran bir ileti görüntülenir.

2. <Yes> (Evet) ve <No>(Hayır)'i seçmek için [ < > ] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.

- <Yes> (Evet)'in seçilmesi yeni kaydedilen dosyayı çalacaktır.
- <No> (Hayır)'in seçilmesi kaydedilen dosyayı çalmayacaktır.
- Kaydedilen dosya <File Browser> (Dosya Tarayıcı) → <Recorded Files> (Kaydedilen Dosyalar) bölümünde saklanır.



- Kötü kayda neden olacağından mikrofonu ağzınıza çok uzak ya da çok yakın tutmayın.
- Pil seviyesi düşükken ses kaydı düzgün olarak gerçekleşmez.
- Kaydedilen dosya adı otomatik olarak belirlenecektir, örneğin "VCE\_000.mp3". "VCE" dosyanın ses kaydı olduğunu belirtirken "000" kayıt dosyası numarasını gösterir.

# VIDEO OYUNLARI OYNAMAK

Mp3 çalarınız heyecan verici oyunlar önceden yüklenmiş olarak gelir!




▪ **Başlamadan önce** – Kulaklığı takın, MP3 çaları açın ve pili kontrol edin.



▪ Önceki ekrana geçmek için [↵] düğmesine dokunun.  
Ana menü ekranına geçmek için [↵] düğmesini kısa süre basılı tutun.

1. Ana menü ekranına geçmek için [↵] düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. **<Prime Pack>** (Ana Paket)'i seçmek için [ < > ] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - <Prime Pack>(Ana Paket) listesi görünür.
3. **<Games>** (Oyunlar)'ı seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - <Games> (Oyunlar) listesi görüntülenir.
4. İstedığınız bir oyunu seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.

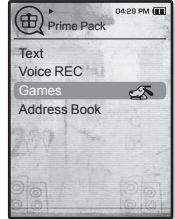


## BOMB BOMB

Bu bir akıl oyunudur. Yığılı bloklarla, blokları ortadan kaldıran çekiç biçimli blokun rengini eşleştirmek için üç blokun sırası değiştirilir. Mümkün olduğu kadar çok blok kaldırmaya çalışın.

Blokları sola veya sağa taşımak için [ < > ] düğmesine dokunun.

Blokların konumunu yatay veya dikey olarak değiştirmek için [ ^ ] düğmesine dokunun.

Blokları düşürmek için [ v ] düğmesine dokunun.

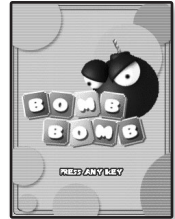

## VIDEO OYUNLARI OYNAMAK (DEVAM)

### Bubble Smile

Bu oyunda, yatay veya çapraz olarak yerleştirmek için üç balonun sırasını değiştirerek mümkün olduğu kadar çok puan toplamaya çalışırsınız.

Üç balon birleşimini taşımak için [ ^ v < > ] düğmelerine dokunun.

Balonları saat yönünde döndürmek için [ @ ]'ye dokunun.

Balonların sırasını saatin ters yönünde değiştirmek için [ ⤵ ]'e dokunun.


Yalnızca en az üç balonun birlikte yerleşmesi durumunda puan alırsınız.



### Chicken Runaway

Bu oyunda, tavuğu ve peşindeki civcivleri sola veya sağa hareket ettirirsiniz. Amaç, tavuğu mümkün olduğu kadar uzun süre gökyüzünden düşen toplardan korumaktır.

Tavuğu sola veya sağa taşımak için [ < > ] düğmelerine dokunun.

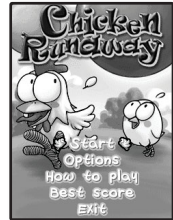

- Oyunlar bildirim olmaksızın eklenebilir veya değiştirilebilir.
- Uygulama hakkında daha fazla bilgi için, Yardım bölümüne bakın.


# ADRES DEFTERİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ

Telefon numarasını kontrol etmek ve çalar üzerinde diğer kişiyi doğrudan aramak için Bluetooth işlevini kullanarak adres defterini indirebilirsiniz.



- **Başlamadan önce** - İlk önce, bir harici aygıttan adres defteri indirmek için Bluetooth tabanlı dosya aktarma işlevini kullanın. Daha fazla bilgi için, <Harici aygıttaki bir dosyayı çalıcıya aktarmak için> bölümüne bakın. Bkz. sayfa 104.
- Adres defteri penceresinde bir çağrı yapmadan önce mobil telefonunuzu çalar ile eşlemelisiniz. Daha fazla bilgi için, <Bir Bluetooth cep telefonunun kullanılması> bölümüne bakın. Bkz. sayfa 94.

1. Ana menü ekranına geçmek için [↵] düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. <Prime Pack> (Ana Paket)'i seçmek için [◀ ▶] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - <Prime Pack>(Ana Paket) listesi görünür.
3. <Address Book> (Adres Defteri)'ni seçmek [^ v] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - Adres Defteri penceresi görünür.
4. Address Book (Adres Defteri) penceresinde kontrol etmek üzere bir adı seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - Seçilen adresi bilgileri belirecektir.

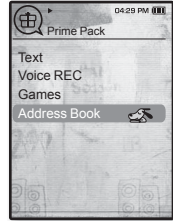

## Adres defterinde bir arama yapmak için

1. Address Book (Adres Defteri) penceresinde arama yapmak üzere bir adı seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - Seçilen adresi bilgileri belirecektir.
2. İstediğiniz bir telefon numarasını seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - Şimdi, diğer kişiyi arıyorsunuz.



- Adres defteri, özel karakterler, numaralar ve alfabetik harfler sıralamasıyla görüntülenir.
- Dosyalar <File Browser> (Dosya Tarayıcı) → <Received Files> (Gelen Dosyalar) klasörüne kaydedilir.
- Adres defteri için yalnızca vCard dosya biçimi desteklenir.

# Bluetooth kullanımı

---

Bluetooth kablosuz kullanarak, oynatıcınızı kablosuz olarak diğer Bluetooth cihazlarına bağlayabilir ve onlarla veri alışverişi yapabilirsiniz, ahizesiz konuşabilir veya bir Bluetooth stereo kulaklığı kullanarak müziğin tadını çıkarabilirsiniz.



- Önceki ekrana geçmek için [↶] düğmesine dokunun.  
Ana menü ekranına geçmek için [↷] düğmesini kısa süre basılı tutun.

## BLUETOOTH NEDİR?

---

Bluetooth, güvenilir ve global olarak lisanslı kısa menzilli radyo frekansı yoluyla cep telefonları, dizüstü ve masaüstü bilgisayarları, yazıcılar, dijital kameralar ve video oyun konsolları gibi aygıtlar arasında bilgi aktarımı sağlamanın bir yoludur.

- **Bluetooth aygıtı kullanım şartlarına bağlı olarak gürültü veya arızaya sebep olabilir.**
  - Fiziksel sinyal girişimi, örneğin, oynatıcıyı elinizde tutar ve kulaklarınıza stereo kulaklık takarsanız ya da oynatıcıyı bir elinizde tutup diğer elinize de cep telefonunuzu alırsanız.
  - Bir vücut uzvunun MP3 çalarını ya da stereo kulaklığın alıcı/verici sistemiyle temas halinde olması.
  - Duvardan, köşelerden ve ofis ayrımlarından gelen elektrik dalgalanması
  - Tıbbi cihazlar, mikrodalga fırın ve kablosuz LAN dahil olmak üzere aynı frekansa sahip bantlardan gelen elektrik etkileşimi.
- **Bluetooth cihazını MP3 çalarla eşleştirirken mümkün olduğu kadar kısa mesafede yapın.**
- **MP3 çalarla kulaklık arasındaki mesafe ne kadar uzak olursa kalite o kadar kötü olur. Mesafe sınırı aşarsa, iletişim bağlantısı kesilir.**
- **Hem MP3 çaların performansında hem de Bluetooth iletişiminde bozulmaya neden olacağından dolayı stereo kulaklıkla müzik dinlerken metin ve resim görüntüleme modlarını kullanmanız tavsiye edilmez.**
- **Stereo kulaklığın modeline bağlı olarak 32 KHz'den daha düşük dosyalar çalınamaz.**

## BLUETOOTH NEDİR?(DEVAM)

---

- **Asansör ya da yer altı gibi alışı hassasiyeti düşük mekanlarda Bluetooth bağlantısı düzgün çalışmayabilir.**
- **Çalıcı ile Bluetooth arasında kablolu bağlantı kurulabilen maksimum mesafe 10 m'dir. Bu mesafe aşıldığında bağlantı kendiliğinden kesilecektir. Bu menzilde bile duvar ya da kapı gibi engellerden dolayı ses kalitesi düşebilir.**



NOT

- Kullanılmadığında, <Bluetooth Mode>(Bluetooth Modu)'nu <Off>(Kapalı)'ya ayarlayın.  
<Bluetooth Mode>(Bluetooth Modu)'nda <On>(Açık)'da kalırsanız, batarya kullanım süresi düşer.
- Oynatıcının Bluetooth özellikleri Samsung ürünleriyle optimize edilmiştir. Üçüncü taraf ürünlerle kullanılırsa, Bluetooth özellikleri uygun biçimde çalışmayabilir.



DİKKAT

- Bluetooth işlevini yasa dışı amaçlarla (ticari amaçlar için korsan yazılım, yasa dışı kablolu alma ve iletişim v.b.) kullanmayınız.  
Samsung, tüm bu yasa dışı kullanım ve ortaya çıkan sonuçlardan sorumlu değildir.

# BLUETOOTH STEREO KULAKLIĞIN KULLANILMASI

Tamamen kablusuz yüksek kaliteli stereo sesle müzik dinlemenize imkan vermesi için Bluetooth stereo kulaklığı kullanabilirsiniz.



- **Başlamadan önce** - Çalıcıya Bluetooth'lu cep telefonu veya harici aygıt bağlanmışsa, ilk önce bağlantıyı kesin. Bluetooth aygıtının eşleştirme için hazır olduğundan emin olun. (aygıtın kullanıcı elkitabına bakınız)

## Bluetooth Stereo Kulaklığı kaydetmek için

(sadece bir kere kaydetmeniz gereklidir)

1. Ana menü ekranına geçmek için [**↩**] düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. **<Bluetooth>**'i seçmek için [**< >**] düğmesine dokunun ve [**⦿**] düğmesine dokunun.
  - <Bluetooth Mode> (Bluetooth Modu) <On> (Açık) olarak ayarlanır.
  -  simgesi yanacaktır.
3. Stereo kulaklığı eşleştirmeye hazır olması için ayarlayın.
  - Eşleştirme modu için kulaklığı hazır hale getirmek üzere kulaklığın kullanma kılavuzuna başvurun.
4. **<Stereo Headset>** (Stereo Kulaklık)'i seçmek için [**^ v**] düğmesine dokunun ve [**⦿**] düğmesine dokunun.
  - MP3 çalarla daha önce eşleştirilmiş herhangi bir cihaz varsa ekranda <Search New Device> (Yeni Cihaz Ara) görüntülenecektir. Eşleştirmek üzere yeni cihaz aramak için <Search New Device> (Yeni Cihaz Ara)'ı seçin.
  - Kaydedilecek kulaklık listelenecektir.
5. Ekleme üzere bir kulaklık adı seçmek için [**^ v**] düğmesine dokunun ve [**⦿**] düğmesine dokunun.
  - Kulaklığın parolası 0000'dan farklıysa parola girişi penceresi açılır. Parola için kulaklığın kullanma kılavuzuna başvurun.
  - Kulaklık kaydı tamamlanır.



# BLUETOOTH STEREO KULAKLIĞIN KULLANILMASI (DEVAM)

## Bluetooth Stereo Kulaklığı kaydetmek için (DEVAM)



Bluetooth işlevini sadece müzik ve video dosyalarını oynatırken kullanabilirsiniz. FM Radyosunu dinlerken, desteklenmez.

Bluetooth simgesinin açıklaması



: Bluetooth modu açık



: Stereo kulaklığa bağlı



: Cep telefonuna bağlı

Bluetooth işlevini kapatmak isterseniz Bluetooth modunu <Bluetooth> → <Bluetooth Mode>(Bluetooth Modu) → <Off> (Kapalı)'a ayarlayın.

Bluetooth uyumlu Kulaklıklar

| Üretici     | Model       | Üretici | Model  |
|-------------|-------------|---------|--------|
| i.TECH      | Blueband    | SAMSUNG | SBH100 |
| Plantronics | PULSAR 590A | Jabra   | BT620s |
| MOTOROLA    | HT820       |         |        |

Sadece Bluetooth-sertifikalı stereo kulaklık setini kullanın. Mono formundaki eller serbest kulaklıksetleri desteklenmemektedir.


Kullanılmadığında, <Bluetooth Mode>(Bluetooth Modu)'nu <Off>(Kapalı)'ya ayarlayın.

<Bluetooth Mode>(Bluetooth Modu)'nda <On> (Açık)'da kalırsanız, batarya kullanım süresi düşer.

# BLUETOOTH STEREO KULAKLIĞIN KULLANILMASI (DEVAM)

## Kayıtlı Bluetooth stereo kulaklığı bağlamak için

1. **<Stereo Headset>** (Stereo Kulaklık)'i seçmek için Bluetooth Setting (Ayarı) ekranında [^v] düğmesine dokununuz ve [●] düğmesine dokununuz.
2. Bağlamak üzere bir stereo kulaklık seçmek için [^v] düğmesine dokununuz ve [●] düğmesine dokununuz.
  - Bağlantı başarılı bir şekilde yapıldığında  simgesi görüntülenir.
  - 2'ye kadar kulaklık bağlayabilirsiniz.
3. Müziği çalın.
  - Stereo bir kulaklık kullanarak müzik dinleyebilirsiniz.

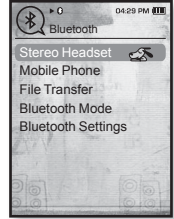

NOT

- Bağlamak istediğiniz kulaklığı bulamıyorsanız, ilk önce onu kaydettiriniz.
- Sesçaları veya kulaklığı bir saniye için kapatıp tekrar açarsanız, Bluetooth iletişimi kesilir. Eğer stereo kulaklıkları kullanarak müzik dinlemek istiyorsanız, yukarıdaki talimatları tekrarlayınız.
- İki kulaklık bağlandığında ilk bağlanan kulaklık çalma/durdurma ya da ses seviyesi kontrolü gibi işlevsel çalışmalar için tek başına kullanılabilir. Daha fazla bilgi için kulaklığın kullanma kılavuzuna başvurun.

# BİR BLUETOOTH CEP TELEFONUNUN KULLANILMASI

Bir Bluetooth cep telefonunu bağıladığınızda oynatıcınızda telefon aramaları yapabilir veya alabilirsiniz. Oynatıcı, ahizesiz cihaz olarak çalışacaktır.




- **Başlamadan önce** – Oynatıcı bir Bluetooth stereo kulaklığı veya harici cihazabağılıysa, ilk önce bağlantıyı kesin. Bağlanacağınız Bluetooth cep telefonunun eşleşme için hazır olduğundan emin olun. (cep telefonunun kullanım kılavuzuna bakın) <Bluetooth Settings>(Bluetooth Ayarları) → <Discover Option>(Seçeneği Keşfet) içinden <Discoverable>(Keşfedilebilir) olarak ayarlayın. Bkz. Sayfa 106.

## Bluetooth cep telefonunun kaydedilmesi

(sadece bir kere kaydetmeniz gereklidir)

1. Ana menü ekranına geçmek için [↔] düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. <Bluetooth>'i seçmek için [< >] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - <Bluetooth Mode> (Bluetooth Modu) <On> (Açık) olarak ayarlanır.
  - ● simgesi yanacaktır.
3. Cep telefonunuzun menüsünden YP-T10'i arattırın.
  - YP-T10 oynatıcısını yeniden adlandırdıysanız, yeni adı arattırın.
4. Cep telefonunda parola giriş penceresi açıldığında parolayı girin.
5. Müzik çalarda <Connect?> (Bağlan?) iletişimi gördüğünüzde, <Yes> (Evet) seçeneğini belirlemek için [< >] düğmelerine ve ardından, [●] düğmesine basın.
  - PIN kodu (parola) giriş penceresi belirir.

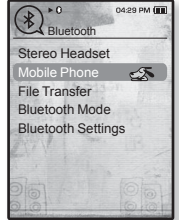

NOT

- Cep telefonuna bağılı olarak parola haneleri farklı olabilir. (cep telefonunun kullanıcı elkitabına bakınız)

# BİR BLUETOOTH CEP TELEFONUNUN KULLANILMASI (DEVAM)


## Bluetooth cep telefonunun kaydedilmesi (DEVAM)

6. Müzik çalara eklemek amacıyla cep telefonunun parolasını girmek için [ ^ ^ < > ] ve [ ● ] düğmelerini kullanın.

- Yukarıda 4.adımdaki parolanın aynısını girdiğinizden emin olun.

7. <OK> (Tamam)'a gitmek için [ ^ ^ < > ] düğmesini kullanın ve [ ● ] düğmesine dokununuz.

- Cep telefonu kaydı tamamlanmıştır.

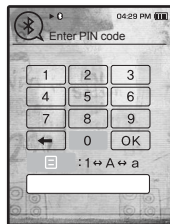

NOT


- Bazı cep telefonlarıyla, cihaz ara ve mobil iletişim (arama yapmak/almak) işlevleri uygun biçimde çalışmayabilir.
- Oynatıcı ile cep telefonu arasında Bluetooth bağlantısı varken, cep telefonunuzda bir düğmeye basarsanız veya bir arama yapar ya da sonlandırırsanız, oynatıcıdan bir ses duyabilirsiniz.
- Cep telefonunun cihaz adı için İngilizce kullanmanızı öneririz.
- Bluetooth uyumlu Cep Telefonları

| Üretici  | Model                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAMSUNG  | SPH-C3250, SPH-W2700, SPH-V7400, SPH-V6900, SCH-W270, SPH-B5600, SPH-B3200, SGH-X828, SGH-I718, SGH-E908, SGH-U608 |
| LG       | LG-KH1000, LG-KV2400, LG-KG90, LG-KG77                                                                             |
| SKY      | IM-U130                                                                                                            |
| NOKIA    | N72                                                                                                                |
| PHILIPS  | S900                                                                                                               |
| MOTOROLA | Z3                                                                                                                 |

# BİR BLUETOOTH CEP TELEFONUNUN KULLANILMASI (DEVAM)

## Kaydedilmiş bir Bluetooth cep telefonunun bağlanması

1. **<Mobile Phone>** (Cep Telefonu)'nu seçmek için Bluetooth ekranında [^ v] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - Cep telefonu menüsü görüntülenir.
2. **<Connect to Mobile Phone>** (Cep Telefonuna Bağlan)'ı seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
3. Bağlanmak üzere bir cep telefonu seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.

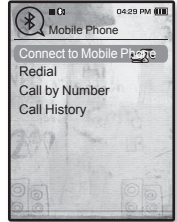

- Bağlantı başarılı bir şekilde yapıldığında [●] simgesi görüntülenir.



NOT

- Bağlanacağınız bir aygıt göremezseniz, ilk olarak aygıtı çalıcıya kaydediniz. Bkz. Sayfa 94.
- Çalıcıyı kapatıp tekrar açarsanız cep telefonu bağlantısı kapatılabilir. Bağlantı kapanırsa, tekrar bağlanmak için yukarıdaki adımlara bakınız.

## Kullanılan son numarayı aramak için


1. **<Mobile Phone>** (Cep Telefonu)'nu seçmek için Bluetooth ekranında [^ v] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - Cep telefonu menüsü görüntülenir.
2. **<Redial>** (Yeniden Ara)'yı seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - Şimdi, kullanılan son telefon numarasını arıyorsunuz.
  - Modele bağlı olarak son arama geçmişini görüntülenebilir. Aramak için arama geçmişindeki son telefon numarasını seçin.



# BİR BLUETOOTH CEP TELEFONUNUN KULLANILMASI (DEVAM)

## Çalıcıyı kullanarak bir çağrı yapmak için

1. **<Mobile Phone>** (Cep Telefonu)'nu seçmek için Bluetooth ekranında [^ v] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - Cep telefonu menüsü görüntülenir.
2. **<Call by Number>** (Numaraya Göre Ara)'yı seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - Telefon numarası giriş penceresi görüntülenir.
3. Başka bir kişiyi aramak üzere telefon numarasını girmek için [^ v < >] ve [●] düğmelerini kullanın.
4. **<☎>**'ya gitmek için [^ v < >] düğmesini kullanın ve [●] düğmesine dokunun.
  - Şu anda diğer kişiyi arıyorsunuz.

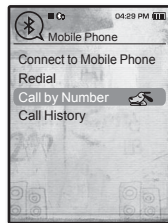

- Bağlanılan cep telefonunda kısayol numaraları ayarlanmıyorsa, kısayolun son numarasını basılı tutarak müzik çalarda doğrudan arama yapabilirsiniz.

## Telefon aramasını sonlandırmak için

- <☎>**'yı seçmek için [ < > ] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.

- Arama kapanır.

# BİR BLUETOOTH CEP TELEFONUNUN KULLANILMASI (DEVAM)

## Telefon numarası listesini kullanarak arama yapmak için

1. **<Mobile Phone>** (Cep Telefonu)'nu seçmek için Bluetooth ekranında [^ v] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.


- Cep telefonu menüsü görüntülenir.

2. **<Call History>** (Arama Geçmişi)'ni seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.

- Telefon numarası listesi belirir.

3. İstediğiniz bir numarayı seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.

- Şu anda diğer kişiyi arıyorsunuz.

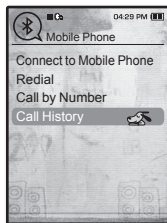

## Telefon numarasını telefon numarası listesinden silmek için

1. Silmek üzere bir telefon numarası seçmek için **<Call History>** (Arama Geçmişi)'ndeyken [^ v] düğmesine dokunun ve [■] düğmesine dokunun.

2. **<Delete>** (Sil)'i seçmek için [^ v] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.

- Numaraları telefon numarası listesinden silmek istiyorsanız, **<Delete All>** (Tümünü Sil)'i seçin.

- Onay penceresi görünür

3. **<Yes>** (Evet)'i seçmek için [ < >] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.

- Seçilen numara silinecektir.

# BİR BLUETOOTH CEP TELEFONUNUN KULLANILMASI (DEVAM)

---

## Telefona cevap vermek için

---

1. Gelen bir arama olduğunda <Connect?>(Bağlan?) göreceksiniz.
2. <Yes> (Evet) seçeneğini belirlemek için [< >] düğmelerine ve ardından, [●] düğmesine basın.
  - Artık konuşabilirsiniz.

## Oynatıcıda (YP-T10) konuşurken cep telefonuna geçilmesi

---

Müzik çalarken konuşurken, <📞> simgesini seçmek için [< >] düğmelerine ve ardından, [●] düğmesine basın.

- Artık cep telefonunda konuşabilirsiniz.

## Cep telefonunda konuşurken oynatıcıya (YP-T10) geçilmesi

---

Cep telefonunda konuşurken, <💡> simgesini seçmek için [< >] düğmelerine ve ardından, [●] düğmesine basın.

- Artık ahizesiz aygıtta konuşabilirsiniz.

## Sesi ayarlamak için

---

Eller serbest durumunda konuşurken, ses düzeyini ayarlamak için [^ ~] düğmelerine basın.

- Ses düzeyini 0 ile 30 arasında seçebilirsiniz.



NOT

- Kayıt yaptığı sürece eller serbest özelliği olan aygıtı (YP-T10) kullanarak çağrıyı alamazsınız.

# BİR BLUETOOTH CİHAZINDAN/CİHAZINA DOSYALARIN AKTARIMI

MP3 oynatıcısı, cep telefonu, vb. gibi Bluetooth uyumlu harici cihazlardan oynatıcıya, veya tam tersi yönde, müzik, resim ve video dosyalarını aktarabilirsiniz.



- **Başlamadan önce** - Oynatıcı bir Bluetooth stereo kulaklığı veya harici cihaza bağlıysa, ilk önce bağlantıyı kesin. Bağlanacağınız Bluetooth cihazının eşleşme için hazır olduğundan emin olun. (aygıtın kullanıcı elkitabına bakınız) Bluetooth aygıtının dosya aktarım özelliğini destekleyip desteklemediğini kontrol edin. (aygıtın kullanıcı elkitabına bakınız)

## Bir harici aygıtı çalara kaydetmek için

(sadece bir kere kaydetmeniz gereklidir)

1. Ana menü ekranına geçmek için [**↩**] düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. **<Bluetooth>**'i seçmek için [**< >**] düğmesine dokunun ve [**⦿**] düğmesine dokunun.
  - **<Bluetooth Mode>** (Bluetooth Modu) **<On>** (Açık) olarak ayarlanır.
  -  simgesi yanacaktır.
3. Harici cihazı eşleşme için hazır olacak şekilde ayarlayın.
  - Harici cihazı eşleşme için hazır olacak şekilde ayarlama hakkında bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
4. **<File Transfer>**(Dosya Aktarımı)'i seçmek için [**^ v**] düğmesine dokunun ve [**⦿**] düğmesine dokunun.
  - Kaydedilecek kulaklık listelenecektir.
  - MP3 çalarla daha önce eşleştirilmiş herhangi bir cihaz varsa ekranda **<Search New Device>** (Yeni Cihaz Ara) görüntülenecektir. Eşleştirmek üzere yeni cihaz aramak için **<Search New Device>** (Yeni Cihaz Ara)'ı seçin.



# BİR BLUETOOTH CİHAZINDAN/CİHAZINA DOSYALARIN AKTARIMI (DEVAM)

## Bir harici aygıtı çalara kaydetmek için (DEVAM)

5. Kaydedilecek cihazı seçmek için [^ v]'ye ve daha sonra [●]'ye tıklayın.
  - Harici aygıtın parolası 0000'dan farklıysa parola giriş penceresi görünür. Parola için harici aygıtın el kitabına bakın.
6. Harici aygıtta parola giriş penceresi görüldüğünde parolayı girin.
  - Yukarıda 5.adımdaki parolanın aynısını girmelisiniz.
  - Eşleme tamamlandığında Dosya Aktarma ekranını göreceksiniz.
  - Çalar üzerindeki dosyaları bir harici aygıtta aktarmak için 102. sayfadaki 3.adıma bakın.



NOT

- Parola haneleri, harici cihaza bağlı olarak değişebilir. (cihazın kullanım kılavuzuna bakın)
- Dosya aktarımı için YP-T10 dışında bir Bluetooth cihazı kullanıyorsanız, bazı işlevler uygun biçimde çalışmayabilir.


# BİR BLUETOOTH CİHAZINDAN/CİHAZINA DOSYALARIN AKTARIMI (DEVAM)

## Çalıcıdaki bir dosyayı Harici aygıta aktarmak için



- **Başlamadan önce** - Bağlanacağınız bir harici aygıt göremezseniz, ilk olarak aygıtı çalıcıya kaydedin. Bkz. sayfa 100.  
Bağlanıyor olduğunuz Bluetooth cihazının eşleşme için hazır olduğundan emin olun. (aygıtın kullanıcı elkitabına bakınız)

1. Bluetooth ekranında **<File Transfer>**(Dosya Aktarımı)'i seçmek için [**^ v**]'ye ve daha sonra [**⊙**]'ye tıklayın.
2. Bağlanılacak harici cihazı seçmek için [**^ v**]'ye ve daha sonra [**⊙**]'ye tıklayın.
  - Bağlantı tamamlandığında Dosya Aktarma ekranını göreceksiniz.
3. İstediğiniz klasörü seçmek için [**^ v**]'ye ve daha sonra [**⊙**]'ye tıklayın.
4. İstediğiniz bir dosyayı seçmek için [**^ v**]'ye ve daha sonra [**⊙**]'ye tıklayın.
  - Seçilen dosya harici aygıta aktarılır.

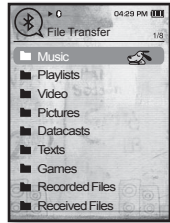

Ör) Oynatıcının  
<File Browser> ekranı



NOT

- Dosya aktarımı yapıldığında, dosya aktarımı modundan çıkmak için [**↩**] 'ye tıklayın. Bkz. sayfa 103.
- DRM dosyalar (yüklenbilir) oynatıcıda çalışamayabilir.
- Oynatıcı veya harici cihazı kapatır ya da yeniden başlatırsanız bağlantı kesilebilir.
- Bağlantı kesilirse, bağlanmak için yukarıdaki adımlara yeniden başvurun.

# BİR BLUETOOTH CİHAZINDAN/CİHAZINA DOSYALARIN AKTARIMI (DEVAM)

---

## Dosya aktarımını iptal etmek için

---

Dosya aktarımı sırasında [●]’ye tıklatın.

- Dosya aktarımı durdurulur.

## Dosya aktarım modundan çıkmak için

---

1. Dosya listesi ekranında [↩]’ye basın ve kısaca basılı tutun.
  - [↩]’ye her basışınızda, oynatıcı önceki ekrana geri dönecektir ve Dosya Aktarımı kapanış penceresini göreceksiniz.
2. <Yes> (Evet)’i seçmek için [ < > ] düğmesine dokununuz ve [●] düğmesine dokununuz.
  - Dosya aktarım modu kapanır.

# BİR BLUETOOTH CİHAZINDAN/CİHAZINA DOSYALARIN AKTARIMI (DEVAM)

## Harici aygıttaki bir dosyayı çalışanıya aktarmak için

Çalara, harici bir dosya aktarmak isterseniz, ilk önce bunu eşlemeye hazır hale getirmelisiniz.



▪ **Başlamadan önce** - Oynatıcı bir Bluetooth stereo kulaklığı veya harici cihaza bağlıysa, ilk önce bağlantıyı kesin. Bağlanıyor olduğunuz Bluetooth cihazının eşleşme için hazır olduğundan emin olun. (aygıtın kullanıcı elkitabına bakınız) Bluetooth aygıtının, dosya aktarma işlevini destekleyip desteklemediğini kontrol edin. (cihazın kullanım kılavuzuna bakın) <Bluetooth Settings>(Bluetooth Ayarları) → <Discover Option>(Seçeneği Keşfet) içinden <Discoverable> (Keşfedilebilir) olarak ayarlayın. Bkz. Sayfa 106.

1. Ana menü ekranına geçmek için [↵] düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. <Bluetooth>'i seçmek için [ < > ] düğmesine dokununuz ve [ⓘ] düğmesine dokununuz.
  - <Bluetooth Mode> (Bluetooth Modu) <On> (Açık) olarak ayarlanır.
  - ⓘ simgesi yanacaktır.
  - Harici aygıttaki bir dosyayı çalara aktarabilirsiniz.
  - Harici aygıtı çalar ile eşlemek ve bunu çalara aktarmak için, aygıtın kullanıcı el kitabına bakın.
  - Oynatıcıya aktarılan dosyalar <File Browser> (Dosya Tarayıcı) → <Received Files> (Gelen Dosyalar) klasörüne kaydedilir.

# BLUETOOTH MENÜSÜNÜN KULLANILMASI

## Bluetooth Cihazını ayırmak için

1. Bluetooth ekranında [⊞] düğmesine dokununuz.
2. <Disconnect> (Bağlantıyı kes)'i seçmek için [^ v] düğmesine dokununuz ve [●] düğmesine dokununuz.
  - Ayırma onay penceresi açılır.
3. <Yes>(Evet)'i seçmek için [< >] düğmesine dokununuz ve [●] düğmesine dokununuz.
  - O anda bağlı olan aygıt devre dışı kalacaktır.



## Bağlı Bluetooth Cihazını kontrol etmek için

1. Bluetooth ekranında [⊞] düğmesine dokununuz.
2. <Connected Device> (Bağlanan Cihaz)'ı seçmek için [^ v] düğmesine dokununuz ve [●] düğmesine dokununuz.
  - Bağlı cihazın bilgilerini görebilirsiniz.



NOT

- Bağlı aygıtı, yalnızca Bluetooth stereo kulaklığı veya mobil telefona bağlarken, bağlantısını sökebilirsiniz.

# BLUETOOTH AYARLARI



▪ **Başlamadan önce - <Bluetooth Mode>** (Bluetooth Modu)'nu <On> (Açık)'a ayarlayın.

1. Ana menü ekranına geçmek için [**↶**] düğmesini kısa süre basılı tutun.
2. <**Bluetooth**>'i seçmek için [**< >**] düğmesine dokunun ve [**⦿**] düğmesine dokunun.
3. <**Bluetooth Settings**>(Bluetooth Ayarları)'i seçmek için [**^ v**] düğmesine dokunun ve [**⦿**] düğmesine dokunun.
  - <Bluetooth Settings> (Bluetooth Ayarları) menüsü görünür.
4. İşlevleri ayarlamak için [**^ v**] ve [**⦿**] düğmelerini kullanın.




## Bluetooth Ayar Seçenekleri

- **Discover Option** (Seçeneği Keşfet) : Bluetooth cihazını bu oynatıcıyı algılaması için ayarlayabilirsiniz. <Discoverable> (Keşfedilebilir) onu algılamak üzere ayarlar, <Non-Discoverable> (Keşfedilemez) algılamayı kapatır.
- **Search Timeout** (Arama Zaman Aşımı): Yeni aygıt için belirli bir arama zamanı seçebilirsiniz. Bir zaman ayarladıktan sonra ayarladığınız zaman sınırı için yeni bir cihaz aranacaktır. <10 sec>(10sn), <20 sec>(20sn), <30 sec>(30sn), <45 sec>(45sn) ve <60 sec>(60sn)'den birini seçin.
- **Delete Device** (Cihazı Sil): Çalıcıda kayıtlı aygıtı silebilirsiniz. Bkz. sayfa 107. Kayıtlı tüm cihazları silmek için <Delete All> (Tümünü Sil)'i seçin.
- **My Device Info.** (Cihazım Bilgisi) : Çalıcınızın adını ve adresini kontrol edebilirsiniz.

## BLUETOOTH AYARLARI (DEVAM)

### Bir bluetooth cihazını silmek için

1. **<Delete Device>** (Cihazı Sil)'i seçmek için [^ ∨] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - Kayıtlı cihazların listesini göreceksiniz.
2. Silmek üzere bir cihaz seçmek için [^ ∨] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - Kayıtlı tüm cihazları silmek isterseniz <Delete All> (Tümünü Sil)'i seçin.
3. **<Yes>**(Evet)'i seçmek için [< >] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - Seçilen aygıt silinecektir.

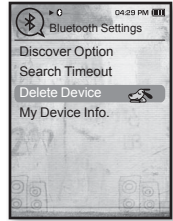

### Bir bluetooth cihazını yeniden adlandırmak için

1. **<My Device Info>**'i seçmek için [^ ∨] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
2. [≡] düğmesine dokunun.
  - My Device Info (Cihaz Bilgilerim) ekranı görünür.
3. **<Edit Device Name>**(Cihaz İsmi Düzenle)'i seçmek için [^ ∨] düğmesine dokunun ve [●] düğmesine dokunun.
  - Aygıt ismini Düzenle <Edit Device Name> penceresi görüntülenir.
4. Cihazın adını değiştirmek için [^ ∨ < >] ve [●] düğmelerini kullanın.
  - [≡] : Giriş modu sayıdan büyük İngilizce ve küçük İngilizce'ye geçer.
  - [←] : Karakterleri her defasında biri olmak üzere silebilirsiniz.
  - [OK] : Yaptığınızı değişiklik için onay tuflu.
  - Örneğin "YPS5" girmek için
    - Karşılık gelen tus simgesine gelin ve üzerine dokunun.
    - ≡ (1 kere) → WXY (3 kere) → PRS (1 kere) → PRS (3 kere) → ≡ (2 kere)
    - 5 (1 kere)



# sorun giderme

Yeni mp3 çalarınızda bir sorun yaşıyorsanız, bu listede çözümü olup olmadığına bakın. Sorun devam ederse yakınınızdaki bir Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'yle irtibat kurun.

| SORUN                       | ÇÖZÜMÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cihaz çalışmıyor.</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pil tamamen boşalmışsa güç açılmaz. Pili şarj edin ve gücü tekrar açın.</li><li>• Sıfırlama deliğine basın.</li></ul>                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Düğmeler çalışmıyor.</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>•  düğmesinin ok yönünde olup olmadığını kontrol edin.</li><li>• Doğru düğmeye basıp basmadığınızı kontrol edin ve sonra yeniden basın.</li><li>• Sıfırlama deliğine basın.</li></ul>                                                               |
| <b>Ekran açılmıyor.</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ekran doğrudan gelen güneş ışığı altında görünmüyor olabilir.</li><li>• <b>&lt;Settings&gt;</b> (Ayarlar) → <b>&lt;Display&gt;</b>(Görüntüle) sekmesinden <b>&lt;Display Off&gt;</b> (Görüntü Kapalı) özelliği seçiliyse, ekran görüntüsü kapalı olacaktır. Herhangi bir düğmeye dokununuz ve açılıp açılmadığına bakın.</li></ul> |


| SORUN                                                      | ÇÖZÜMÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cihaz kapanıyor.</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pil durumunu kontrol edin.</li> <li>Pil tamamen boşalırsa güç kendiliğinden kapanır. Pili şarj edin.</li> <li><b>&lt;Settings&gt;</b> (Ayarlar) → <b>&lt;System&gt;</b> (Sistem) sekmesinden <b>&lt;Auto Power Off&gt;</b> (Oto Güç Kapat) özelliği seçiliyse, MP3 çalar duraklatma modundayken Güç kapanacaktır. MP3 çaları çalıştırın.</li> </ul>                                |
| <b>Pil ömrü kullanım kılavuzunda bahsedilenden farklı.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pil ömrü ses modu ve görüntü ayarlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.</li> <li>MP3 çalar düşük veya yüksek sıcaklıklarda uzun süre bırakılırsa pil ömrü kısalabilir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |
| <b>Media Studio Programı Arızası</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bilgisayarınızın temel sistem gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını kontrol edin.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Bilgisayarınıza bağlanılamıyor.</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>USB kablusunun düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin ve tekrar deneyin.</li> <li>Bilgisayarınızın araç çubuğundaki <b>&lt;Start&gt;</b> (Başlat) düğmesine basın ve Windows Güncelleme'yi çalıştırın. Anahtar Güncellemeler ve Service Pack'leri seçin, ardından hepsini güncelleyin. Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve bağlantı kurmayı yeniden deneyin.</li> </ul>       |
| <b>Dosya aktarım hızı çok düşük.</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eğer sesçaları windows 2000' de biçimlendirdiyseniz dosya aktarımı gecikmeli olabilir. Windows XP ya da Vista'da MP3 çaları formatlayın ve tekrar deneyin.</li> <li>Bilgisayarınızda <b>&lt;Media Studio&gt;</b> (Medya Stüdyosu) dahil birden fazla program çalıştırıyorsanız, dosya aktarım hızı yavaş olur. Gereksiz programlardan çıkın ve aktarımı tekrar deneyin.</li> </ul> |

| SORUN                                                 | ÇÖZÜMÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MP3 çalar çalışmıyor.</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Geçerli dosyanın hafızada kayıtlı olup olmadığını kontrol edin.</li> <li>Müzik dosyasının arızalı olup olmadığını kontrol edin.</li> <li>Yeterli pil gücü olup olmadığını kontrol edin.</li> </ul>                                                            |
| <b>Dosya yükleme çalışmıyor.</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>USB kablusunun düzgün şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin.<br/>Eğer gerekli ise çıkartıp tekrar bağlayın.</li> <li>Hafızanın dolu olup olmadığını kontrol edin.</li> <li>Sıfırlama deliğine basın.</li> </ul>                                          |
| <b>Dosyalar veya veriler eksik.</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dosya veya veri aktarımı sırasında USB kablusunun yerinden çıkıp çıkmadığını kontrol edin. Durum böyleyse, hem dosyalara/verilere hem de ürüne ciddi zarar gelmiş olabilir. Samsung veri kaybından sorumlu olmadığı için çok dikkatli olmalısınız.</li> </ul> |
| <b>Çalma sırasında anormal çalma süresi görüntüsü</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dosyanın Değişken Bit Hızı (VBR) formatında olup olmadığını kontrol edin.</li> </ul>                                                                                                                                                                          |
| <b>Anormal dosya adı görüntüsü.</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ana menü ekranındaki <b>&lt;Settings&gt;</b>(Ayarlar) → <b>&lt;Language&gt;</b>(Dil) → <b>&lt;ID3 Tag&gt;</b>(ID3 Etiket) gidin ve uygun bir dili ayarlayın.Bkz. sayfa 28</li> </ul>                                                                          |
| <b>Ürün ısınmış.</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Şarj işlemi sırasında ısı ortaya çıkabilir. Bunun ürün ömrü veya fonksiyonları üzerinde bir etkisi yoktur.</li> </ul>                                                                                                                                         |
| <b>Video izlerken bir ileti çıkıyor</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Media Studio üzerinden video klibini tekrar indirmeye çalışın.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |

| SORUN                                           | ÇÖZÜMÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Bluetooth bağlantıları yapılamaz.</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stereo kulaklığın Bluetooth onaylı olup olmadığını kontrol edin. Mono ahizesiz kulaklık desteklenmemektedir.</li> <li>• MP3 çalar ya da stereo kulaklığı kapatıp açarsanız Bluetooth bağlantısı kapanabilir. Bu durumda tekrar bağlanmayı deneyin.</li> <li>• Cep telefonunda konuşmak isterseniz, çalıcı ile stereo kulaklık arasında Bluetooth bağlantılarını kapatıp kapatmadığınızı kontrol edin.</li> <li>• Cep telefonunuzdan konuşmak istiyorsanız, <b>&lt;Bluetooth Settings&gt;</b>(Bluetooth Ayarları) → <b>&lt;Discover Option&gt;</b>(Seçeneği Keşfet) içinde oynatıcıyı <b>&lt;Discoverable&gt;</b> (Keşfedilebilir) olarak ayarlayıp ayarlamadığınızı kontrol edin. <b>&lt;Non-Discoverable&gt;</b> (Keşfedilemez)'e ayarlanmışsa, cep telefonunuzda çalıcıyı bulamazsınız.</li> </ul> |

## MENÜ AĞACI

Burada menülerin ve fonksiyonların yeni mp3 çalarınızda nasıl düzenlendiğine dair hızlı bir bakış bulunmaktadır.

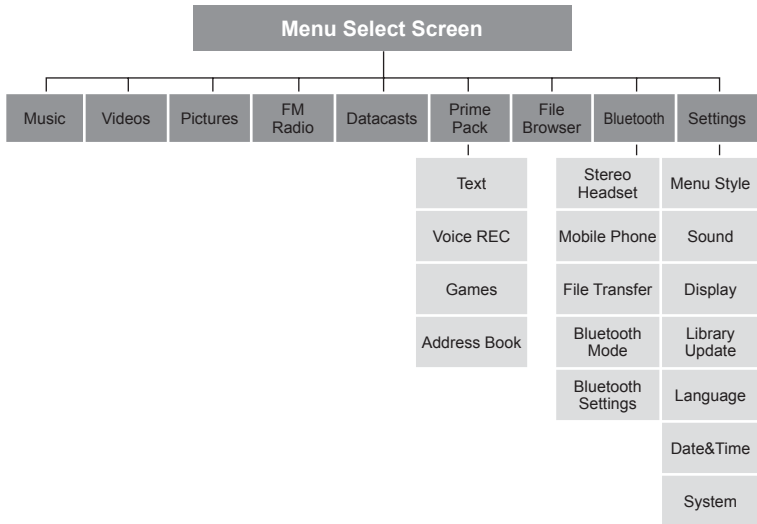

# ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model Adı</b>                     | YP-T10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Güç gereksinimi</b>               | DC 5.0V / 500mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Yerleşik Pil Gücü</b>             | 550 mAh / DC 3.7V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dosya Uyumluluğu</b>              | <p><b>AUDIO</b> : MPEG1/2/2.5<br/>Katman3(8kbps~320kbps, 22kHz~48kHz) WMA(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz), Ogg(Q0~Q10), AAC-LC(16kb/s ~ 256kb/s, 8KHz ~ 48kHz), AAC-Plus(16kb/s ~ 256kb/s, 16kHz~ 44.1kHz), Gelişmiş AAC-Plus(16kb/s ~ 56kb/s, 32kHz ~ 44.1kHz)</p> <p><b>VİDEO</b> : SVI (Video: MPEG4, Audio: MP3(44.1kHz, 128Kbps), WMV(Video : WMV9 Basit Profil, Audio : WMA Spec (Maks 860kbps), Çözünürlük : 320X240, Kare Hızı: saniyede 30 kare)</p> <p><b>RESİM</b> : JPEG(ISO/IEC 10918-1/Ek F-Sıralı DCT tabanlı çalışma modu)</p> |
| <b>Kulaklık Çıkışı</b>               | 20mW/Ch. (16Ω'a dayalı)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Çıkış Frekans Aralığı</b>         | 20Hz~20KHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Gürültü Oranı Sinyali</b>         | 90dB, 20 KHz Alçak Geçiren Filtreyle(1kHz 0 dB'e göre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Çalma Süresi</b>                  | En fazla 30 saat müzik çalma (MP3 128kbps, Ses seviyesi 15, Normal ses modu kullanılarak), En fazla 4 saat video oynatımı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Çalışma için Sıcaklık Aralığı</b> | -5~35°C (23~95°F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Kılıf</b>            | Plastik , Alüminyum |
| <b>Ağırlık</b>          | 43g                 |
| <b>Boyutlar (AxYxD)</b> | 41.5 X 96 X 7.9 mm  |

|                     |                             |               |                                |       |
|---------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------|
| <b>FM<br/>Radyo</b> | FM Frekansı                 | 87.5~108.0MHz | FM T.H.D                       | 1%    |
|                     | FM Sinyal/<br>Gürültü Oranı | 50dB          | FM<br>Kullanılan<br>Hassasiyet | 30dBμ |

## Kablosuz Sistem

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Emisyon Türü</b>                  | F1D                       |
| <b>RF Gücü</b>                       | 1.8mW                     |
| <b>Aktarım Frekansı</b>              | 2402MHz ~ 2480MHz         |
| <b>Alım Frekansı</b>                 | 2402MHz ~ 2480MHz         |
| <b>Kanal sayısı</b>                  | 79 ch                     |
| <b>Sıcaklık</b>                      | -10°C~ +50°C (14 ~ 122°F) |
| <b>Modülasyon Sistemi</b>            | GFSK                      |
| <b>İletiflim Modu</b>                | Yarı dubleks çalışma      |
| <b>Nem</b>                           | 95%                       |
| <b>Desteklenen Sürüm<br/>Özellği</b> | 2.0                       |
| <b>Modül</b>                         | BTEM48B2SA                |

Bu Kullanım Kılavuzu'nun içeriği uygulanacak yenilikler sebebiyle önceden haber verilmeksizin değiştirilmeye tabidir.

## LİSANS

---

Bu kullanım kılavuzu ile ilgili çalar ürünü belirli üçüncü şahısların belirli fikri mülkiyet hakları altında lisanslıdır. Bu lisans, lisanslı içerikler için son kullanıcı tüketicilerin özel, ticari olmayan kullanımı ile sınırlıdır. Ticari kullanım hakkı verilmez. Lisans, bu çalar ürününden başka hiçbir çalar ürününe kapsamına almaz ve herhangi lisanssız bir çalar ürününü veya bu çalar ürünüyle birlikte kullanılan veya satılan ISO/IEC 11172-3 ya da ISO/IEC 13818-3 uyumlu süreci kapsamaz. Lisans yalnızca ISO/IEC 11172-3 ya da ISO/IEC 13818-3 uyumlu ses dosyalarını kodlayan ve/veya kodunu çözen bu çalar ürününün kullanımını kapsamaktadır. Bu lisans altında, ISO/IEC 11172-3 ya da ISO/IEC 13818-3 uyumlu olmayan ürün özellikleri veya fonksiyonları için hiçbir hak verilmemektedir.

## SADECE AVRUPA

---

Ürünün, kutusunun ya da garantisinin üzerinde görünen bu sembol, bu ürünün ömrü tükendiğinde diğer çöplerle birlikte atılmaması gerektiğini gösterir.

KontROLSÜZ atılmış çöpler nedeniyle çevre ve insan sağlığına gelebilecek zarardan sakınmak için lütfen bunu diğer çöplerden ayrı atın ve tekrar kullanım kaynakları değerlendirme konusunda sorumlu şekilde davranın.

Güvenli bir çevre için bunların nasıl toplanacağına dair detaylı bilgi için lütfen ürünü satın aldığınız yetkili firmaya ya da belediyelere başvurun.

İş sahipleri tedarikçileriyle temasa geçmeli ve satın alma sözleşmesinin şartlarını kontrol etmelidir.

Bu ürün diğer kimyasal çöpler ve atıklarla karıştırılarak atılmamalıdır.





**Samsung ürünleri ile ilgili herhangi bir sorunuz  
veya yorumunuz varsa, lütfen SAMSUNG  
müşteri merkeziyle irtibat kurun.**

**444 77 11**

**[www.samsung.com](http://www.samsung.com)**